

INHOUD

VEILIGHEIDSMATREGELEN	Fi-1	SWING WERKING	Fi-11
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES.....	Fi-2	ECONOMY WERKING.....	Fi-11
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN.....	Fi-3	10 °C HEAT WERKING	Fi-12
VOORBEREIDING	Fi-5	MANUAL AUTOWERKING.....	Fi-12
WERKING	Fi-6	REINIGING EN ONDERHOUD	Fi-13
TIMER WERKING	Fi-8	DE PERSOONLIJKE CODE VAN DE	
SLEEP TIMER (SLAAPTIMER) WERKING	Fi-9	AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN.....	Fi-15
DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM		PROBLEEMOPLOSSING	Fi-16
AANPASSEN.....	Fi-10	GEbruIKSTIPS.....	Fi-17

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, moet u deze paragraaf zorgvuldig doorlezen voordat u dit product gebruikt, en zorg ervoor dat u voldoet aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
- Een onjuiste bediening door het niet naleven van de instructies kan letsel of schade veroorzaken, de ernst hiervan wordt als volgt geclassificeerd:

 WAARSCHUWING	Deze markering geeft procedures aan die indien ze verkeerd worden uitgevoerd, kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van de gebruiker of het onderhoudspersoneel.
 OPGELET	Deze markering geeft procedures aan die indien ze verkeerd worden uitgevoerd, kunnen leiden tot persoonlijk letsel van de gebruiker of schade aan eigendommen.

 WAARSCHUWING	
● Dit product bevat geen onderdelen die door gebruiker gerepareerd mogen worden. Raadpleeg altijd bevoegd onderhoudspersoneel voor reparatie, installatie en verplaatsing van het product. Onjuiste installatie of behandeling zal leiden tot lekkage, elektrische schok of brand. ● In het geval van een storing, zoals brandgeur, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de airconditioner en deze van de voeding ontkoppelen door het uitschakelen van de elektrische hoofdschakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen. Raadpleeg vervolgens bevoegd onderhoudspersoneel. ● Zorg ervoor dat u de voedingskabel niet beschadigt. Als deze beschadigd is, mag hij alleen worden vervangen door bevoegd onderhoudspersoneel. ● In het geval van koelmiddellekkage moet u uit de buurt blijven van brand of brandbare stoffen, en bevoegd onderhoudspersoneel raadplegen. ● In het geval van onweer of een voorgaand teken van blikseminslag, moet u de airconditioner via de afstandsbediening uitschakelen, en het product of de stroomvoorziening niet aanraken om elektrische gevaren te voorkomen.	● Dit apparaat is niet bestemd voor personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen. ● Start of stop de werking van dit product niet door het invoegen van of trekken aan de stekker, of door het in- of uitschakelen van de stroomonderbreker. ● Gebruik geen brandbare gassen in de buurt van dit product. ● Stel uzelf niet voor vele uren bloot aan de directe koelende luchtstroom. ● Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de uitlaatpoort, het open paneel of het inlaatrooster. ● Gebruik het apparaat niet met natte handen.

 OPGELET	
● Zorg tijdens gebruik regelmatig voor ventilatie. ● Gebruik dit product altijd met geïnstalleerde luchtfilters. ● Zorg ervoor dat enig elektrisch apparaat ten minste 1 m uit de buurt is van de binnen- of buiteneenheid. ● Ontkoppel alle stroomvoorzieningen wanneer u dit product voor een langere periode niet gebruikt. ● Na een lange periode van gebruik moet u ervoor zorgen dat de montage van de binneneenheid wordt gecontroleerd om te voorkomen dat het product naar beneden valt. ● De richting van de luchtstroom en de kamertemperatuur moeten zorgvuldig worden overwogen wanneer u dit product gebruikt in een kamer met kinderen, bejaarden of zieke personen. ● Richt de luchtstroom niet direct op open haarden of verwarmings-toestellen. ● Blokkeer of bedek het inlaatrooster en de uitlaatpoort niet. ● Oefen geen hevige druk uit op de lamellen van de radiator. ● Klim niet op het product of plaats geen voorwerpen op of hang geen voorwerpen aan dit product.	● Plaats geen andere elektrische producten of huishoudelijke bezittingen direct onder dit product. Druipende condensatie van dit product kan ze nat maken, en kan leiden tot schade aan of storing van uw eigendommen. ● Stel dit product niet direct bloot aan water. ● Gebruik dit product niet voor het bewaren van voedsel, planten, dieren, precisie-apparatuur, kunstwerken of andere objecten. Dit kan leiden tot achteruitgang in de kwaliteit van deze producten. ● Stel geen dieren of planten direct bloot aan de luchtstroom. ● Drink de afvoer van de airconditioner niet. ● Trek niet aan de voedingskabel. ● Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in dit product niet aan, om letsel bij repareren van het apparaat te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

■ Energiebesparing en comfortabele functie

OMZETTER

Bij inschakeling van het apparaat wordt er een grote hoeveelheid vermogen gebruikt om de kamer snel op de gewenste temperatuur te brengen. Het apparaat wordt vervolgens op een lage vermogensstand ingesteld voor een energiebesparende en comfortabele werking.

ECONOMY WERKING

Wanneer de ECONOMY werkingsmodus wordt gebruikt, zal de kamertemperatuur iets hoger zijn dan de ingestelde temperatuur in de koelmodus en iets lager zijn dan de ingestelde temperatuur in de verwarmingsmodus. De ECONOMY modus kan aldus meer energie besparen in vergelijking met de andere modi.

HORIZONTALE LUCHSTROOM: KOELEN/ NEERWAARTSE LUCHSTROOM: VERWARMEN

Voor het koelen, gebruik de horizontale luchtstroom zodat de koude lucht niet rechtstreeks naar de personen in de kamer wordt geblazen. Voor het verwarmen, gebruik de neerwaartse luchtstroom om krachtige en warme lucht naar de vloer te blazen en een comfortabele omgeving te creëren.

OMNIDIRECTIONELE LUCHTSTROOM (SWING WERKING)

Een 3-dimensionale schommelwerking van de luchtstroomrichting is mogelijk via een dubbele schommeling: een UP/DOWN luchtstroomrichting en een RIGHT/LEFT luchtstroomrichting. Aangezien de UP/DOWN luchtstroomrichtingsflappen automatisch werken naargelang de werkingsmodus van de eenheid, is het mogelijk om de luchtstroomrichting op basis van de werkingsmodus in te stellen.

SUPER QUIET WERKING

Als QUIET met de FAN knop wordt geselecteerd, opent de binneneenheid de super stille werking. De luchtstroom van de binneneenheid neemt af om stiller te werken.

AUTOMATISCHE OMSCHAKELING

De werkingsmodus (koelen, drogen, verwarmen) wordt automatisch omgeschakeld om de ingestelde temperatuur te handhaven en de temperatuur op elk moment constant te houden.

10°C HEAT WERKING

De kamertemperatuur kan op 10°C worden gehouden zodat de temperatuur in de kamer niet te laag wordt.

■ Comfortabele functie

PROGRAM TIMER (PROGRAMMATIMER)

De programmatismer maakt het mogelijk om de OFF timer en ON timer in één reeks te programmeren. De reeks kan, binnen een periode van 24 uur, 1 overgang van OFF timer naar ON timer, of van ON timer en OFF timer bevatten.

SLEEP TIMER

Als de SLEEP timerknop tijdens de verwarmingsmodus wordt ingedrukt, wordt de thermostaatinstelling tijdens de werking van de airconditioner stapsgewijs verlaagd; tijdens de koel- of ontvochtigingsmodus, wordt de thermostaatinstelling tijdens de werking stapsgewijs verhoogd. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld eenmaal de ingestelde tijd wordt bereikt.

■ Reinigingsfunctie

UITNEEMBAAR INLAATROOSTER

Het inlaatrooster van de binneneenheid kan worden verwijderd voor eenvoudige reiniging en onderhoud.

APPLE-CATECHIN FILTER

De APPLE-CATECHIN FILTER gebruikt statische elektriciteit om fijne deeltjes en stof in de lucht te reinigen, zoals tabaksrook en pollen van planten die niet met het oog waarneembaar zijn.

IONEN-DEODORISERENDE FILTER

De filter deodoriseert door de opgenomen geuren op een krachtige wijze te ontbinden met gebruik van de oxiderende en beperkende effecten van de ionen die door de ultra fijne, keramische deeltjesfilter worden gegenereerd.

■ Afstandsbediening

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

De draadloze afstandsbediening maakt een comfortabele bediening van de airconditioner mogelijk.

BEDRADE AFSTANDSBEDIENING (OPTIE)

De optionele bedrade afstandsbediening kan worden gebruikt. Als u de bedrade afstandsbediening gebruikt, zijn er enkele verschillen in vergelijking met de draadloze afstandsbediening. Deze verschillen worden hieronder weergegeven.

[Bijkomende functies voor bedrade afstandsbedieningen]

- Wekelijkse timer
- Temperatuur instellen afteltimer

U kunt de bedrade en draadloze afstandsbediening tevens gelijktijdig gebruiken. (De werking is echter beperkt)

Als de beperkte functies op de afstandsbediening worden gebruikt, hoort u een geluidssignaal en knipperen OPERATION, TIMER en het 3e lampje van de binneneenheid.

[Beperkte functies voor draadloze afstandsbedieningen]

- 10°C HEAT WERKING
- TIMER (ON timer, OFF timer en Program timer)
- SLEEP TIMER

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Fig. 1

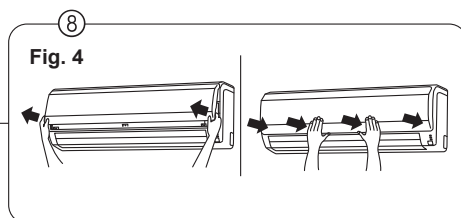
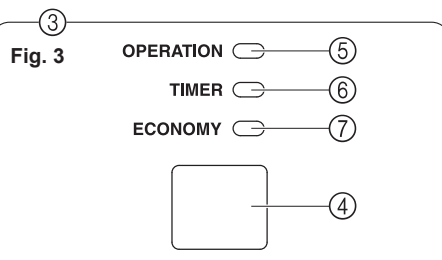
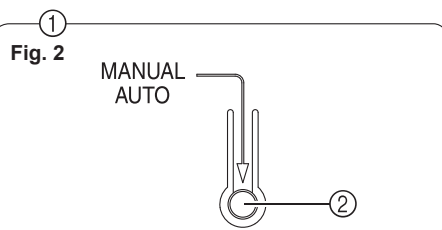
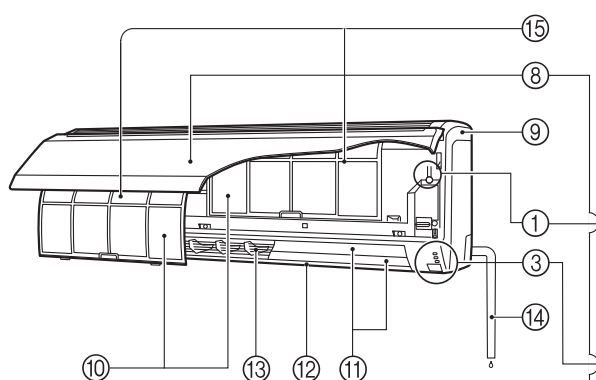


Fig. 5

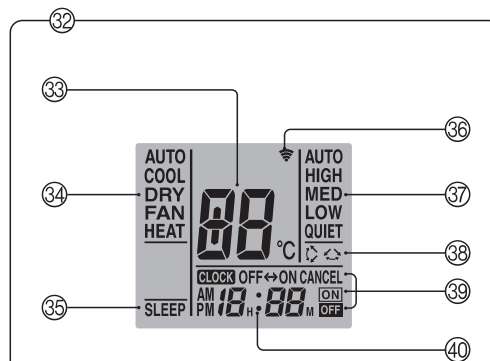
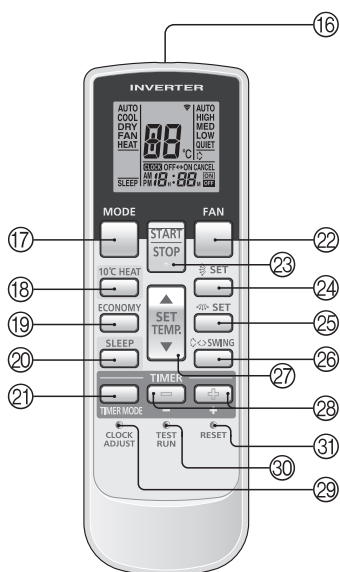


Fig. 6

De bijgevoegde afbeelding geeft alle mogelijke indicatoren weer om de uitleg te vereenvoudigen. Tijdens de werking van het apparaat zal het display echter alleen deze indicatoren weergeven die voor de huidige werking van toepassing zijn.

Fig. 1 Binneneenheid**① Bedieningspaneel (Fig. 2)****② MANUAL AUTO knop**

- Als de MANUAL AUTO knop gedurende langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, wordt de geforceerde koelfunctie ingeschakeld.
- De geforceerde koelfunctie wordt gebruikt tijdens de installatie.
Alleen voor gebruik door vakbekwaam onderhoudspersoneel.
- Als de geforceerde koelfunctie per ongeluk wordt ingeschakeld, druk op de START/STOP knop om de werking te stoppen.
- Druk op de FILTERINDICATOR RESET knop.

③ Indicator (Fig. 3)**④ Signaalontvanger van afstandsbediening****⑤ OPERATION controlelampje (groen)****⑥ TIMER controlelampje (oranje)**

- Als het TIMER controlelampje tijdens de werking van de timer knippert, is er een fout met de timerinstelling opgetreden (Zie pagina 18 Automatisch herstarten).

⑦ ECONOMY controlelampje (groen)

- ECONOMY controlelampje brandt wanneer de ECONOMY werking of 10 °C HEAT werking ingeschakeld is.

⑧ INLAATROOSTER (Fig.4)**⑨ Frontpaneel****⑩ LuchtfILTER****⑪ Luchtstroomrooster****⑫ Vermogenverdeler****⑬ Rechts-Links rooster
(achter de luchtstroomrooster)****⑭ Afvoerslang****⑮ Luchtreinigingsfilter****Fig. 5 Afstandsbediening****⑯ Signaalzender****⑰ MODE knop****⑱ 10 °C HEAT knop****⑲ ECONOMY knop****⑳ SLEEP knop****㉑ TIMER MODE knop****㉒ FAN knop****㉓ START/STOP knop****㉔ SET knop (Verticaal)****㉕ SET knop (Horizontaal)****㉖ SWING knop****㉗ SET TEMP. knop (▲ / ▼)****㉘ TIMER SET (+ / -) knop****㉙ CLOCK ADJUST knop****㉚ TEST RUN knop**

- Deze knop wordt gebruikt tijdens de installatie van de airconditioner en mag onder normale omstandigheden niet worden gebruikt, de thermostaat van het apparaat zal niet langer naar behoren werken.
- Als deze knop tijdens de normale werking wordt ingedrukt, zal de binneneenheid naar de testwerkingsmodus schakelen en het OPERATION controlelampje en TIMER controlelampje tegelijkertijd knipperen.
- Om de testwerkingsmodus te stoppen, druk op de START/STOP knop om de airconditioner uit te schakelen.

㉛ RESET knop**㉜ Display van afstandsbediening (Fig.6)****㉝ Weergave van ingestelde temperatuur****㉞ Weergave van werkingsmodus****㉟ Weergave van SLEEP TIMER****㊱ Weergave van zenden****㊲ Weergave van ventilatorsnelheid****㊳ Weergave van SWING****㊴ Weergave van timermodus****㊵ Klokweergave**

VOORBEREIDING


Inschakelen

1 Schakel de beveiligingsschakelaar in

De batterijen installeren (AAA/R03/LR03 × 2)

1 Druk en schuif het batterijdeksel naar de andere kant om het batterijvak te openen.

Schuif in de richting van de pijl terwijl u op het  teken drukt.

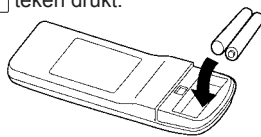

2 Installeer de batterijen.

Zorg dat u de batterijen volgens de juiste polariteit ($\oplus/\ominus$) installeert.

3 Sluit het batterijdeksel.

De huidige tijd instellen

1 Druk op de CLOCK ADJUST knop (Fig. 5 29).

Druk op de knop met behulp van de tip van een balpen of ander klein voorwerp.

2 Gebruik de TIMER SET ($\oplus$ / $\ominus$) knoppen (Fig. 5 29) om de klok op de huidige tijd in stellen.

$\oplus$ knop: Druk om de tijd vooruit te zetten.

$\ominus$ knop: Druk om de tijd achteruit te zetten.

(Met elke druk op de knop, wordt de tijd 1 minuut voor-/achteruit gezet; houd de knoppen ingedrukt om de tijd in stappen van 10 minuten te wijzigen.)

3 Druk nogmaals op de CLOCK ADJUST knop (Fig. 5 29).

De tijd is nu ingesteld en de klok begint te lopen.

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat baby's en jonge kinderen niet per ongeluk de batterijen kunnen inslikken.

⚠ OPGELET

- Om storingen of beschadiging aan van de afstandsbediening te voorkomen moet u het volgende doen:
 - Plaats de afstandsbediening op een plek waar deze niet zal worden blootgesteld aan direct zonlicht of overmatige hitte.
 - Verwijder de batterijen als het product voor een langere periode niet wordt gebruikt.
 - Leg de batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en afgevoerd volgens de plaatselijke wet- en regelgeving van uw regio.
- Als vloeistof van een lekkende batterij in contact komt met uw huid, ogen of mond, spoel onmiddellijk met water en raadpleeg uw arts.
- Obstakels zoals een gordijn of een muur tussen afstandsbediening en de binneneenheid kunnen de juiste signaaloverdracht beïnvloeden.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan sterke schokken.
- Giet geen water op de afstandsbediening.
- Probeer niet om droge batterijen op te laden.
- Gebruik geen droge batterijen die zijn opgeladen.

Gebruik alleen het aangegeven type van batterijen.


Gebruik geen verschillende typen batterij of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.

Batterijen kunnen bij normaal gebruik gedurende ongeveer 1 jaar worden gebruikt. Als het bereik van de afstandsbediening aanzienlijk afneemt, vervang de batterijen en druk de "RESET" knop in met behulp van de tip van een balpen of ander klein voorwerp.


De afstandsbediening gebruiken

- Richt de afstandsbediening naar de signaalontvanger (Fig.3 4) voor een juiste werking.
- Werkingsbereik: Circa 7 m.
- U hoort een geluidssignaal wanneer het signaal goed door de airconditioner wordt ontvangen.
- Als u geen geluid hoort, druk nogmaals op de afstandsbediening.

Houder voor afstandsbediening

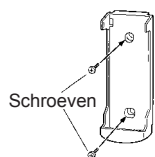

① De houder monteren.

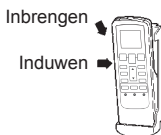

② De afstandsbediening plaatsen.




③ De afstandsbediening afhalen (om in de hand te gebruiken).

De werkingsmodus selecteren

1 Druk op de START/STOP knop (Fig.5 ②③).
Het OPERATION controlelampje (groen) (Fig. 3 ⑤) van de Binneneenheid brandt. De airconditioner begint te werken.

2 Druk op de MODE knop (Fig.5 ①⑦) om de gewenste modus te selecteren.

Telkens op de knop wordt gedrukt, wijzigt de modus in de volgende volgorde.



Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.

De thermostaat instellen

Druk op de SET TEMP. knop (Fig. 5 ②⑦).

▲ **knop:** Druk om de thermostaatinstelling te verhogen.

▼ **knop:** Druk om de thermostaatinstelling te verlagen.

●Instelbereik van thermostaat:

AUTO18 - 30 °C

Verwarmen16 - 30 °C

Koelen/Drogen18 - 30 °C

De thermostaat kan niet worden gebruikt om tijdens de FAN modus de kamertemperatuur in te stellen (de temperatuur verschijnt niet op het display van de afstandsbediening).

Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.

De thermostaatinstelling moet als een standaard waarde worden beschouwd en kan enigszins van de werkelijke kamertemperatuur verschillen.

De ventilatorsnelheid instellen

Druk op de FAN knop (Fig. 5 ②②).

Telkens op de knop wordt gedrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de volgende volgorde:



Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.

Wanneer ingesteld op AUTO:

Verwarmen : De ventilator is ingeschakeld om de warme lucht zo optimaal mogelijk te laten circuleren.

De ventilator werkt echter op een zeer lage snelheid wanneer de temperatuur van de lucht die door de binneneenheid wordt vrijgegeven laag is.

Koelen : Naarmate de kamertemperatuur deze van de thermostaatinstelling nadert, neemt de snelheid van de ventilator af.

Ventilator : De ventilator werkt op de lage ventilatorsnelheid.

De ventilator werkt op een zeer lage snelheid tijdens de waakwerking en aan het begin van de verwarmingsmodus.


SUPER QUIET werking

Wanneer ingesteld op Quiet:


De SUPER QUIET werking start. De luchtstroom van de binneneenheid neemt af voor een stillere werking.

● De SUPER QUIET werking kan niet worden gebruik tijdens de ontvochtigingsmodus. (Hetzelfde geldt voor wanneer de ontvochtigingsmodus tijdens de AUTO werking wordt geselecteerd.)


● Tijdens de Super Quiet werking zijn de verwarmings- en koelprestaties enigszins lager. Als de kamer tijdens gebruik van de SUPER QUIET werking niet opwarmt / afkoelt, pas de ventilatorsnelheid van de airconditioner aan.

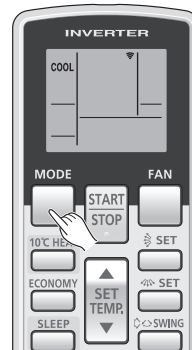

Voorbeeld: Wanneer ingesteld op COOL.

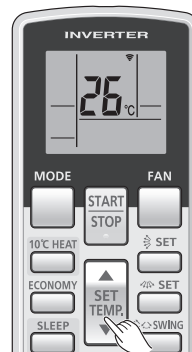

Voorbeeld: Wanneer ingesteld op COOL 26 °C.

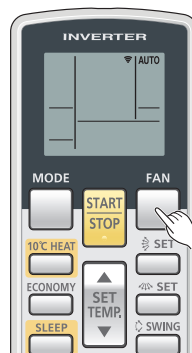

Voorbeeld: Wanneer ingesteld op AUTO.

De werking stoppen

Druk op de START/STOP knop (Fig.5 ㉓).

Het OPERATION controlelampje dooft.


MODE werking

- AUTO:**
- Als AUTO (automatische omschakeling) is geselecteerd, kiest de airconditioner de gepaste werkingsmodus (koelen of verwarmen) naargelang de huidige temperatuur in uw kamer.
 - Als de AUTO (automatische omschakeling) werking voor de eerste keer is geselecteerd, werkt de ventilator gedurende enkele minuten aan een lage snelheid. De binneneenheid detecteert gedurende deze periode de kamertemperatuur en selecteert vervolgens de gepaste werkingsmodus.

Kamertemperatuur is hoger dan de vastgestelde temperatuur in de thermostaatinstelling → Koelmodus of Ontvochtigingsmodus

Kamertemperatuur is in de buurt van de vastgestelde temperatuur in de thermostaatinstelling → Bepaald door de buitentemperatuur

Kamertemperatuur is lager dan de vastgestelde temperatuur in de thermostaatinstelling → Verwarmingsmodus

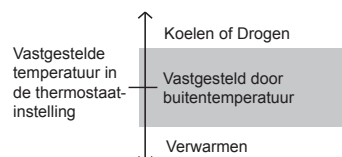

- Eenmaal de airconditioner de temperatuur in uw kamer op circa de thermostaatinstelling heeft gebracht, wordt de waakwerking geopend. In de waakwerkingsmodus werkt de ventilator op een lage snelheid. Als de kamertemperatuur vervolgens wijzigt, zal de airconditioner opnieuw de gepaste werking (verwarmen, koelen) selecteren om de temperatuur opnieuw op de thermostaatinstelling te brengen.
- Als u het niet eens bent met de modus die automatisch door het apparaat wordt gekozen, selecteer zelf een werkingsmodus (HEAT, COOL, DRY, FAN).

VERWARMEN: ● Om uw kamer te verwarmen.

- Wanneer de verwarmingsmodus is geselecteerd, werkt de airconditioner circa 3 tot 5 minuten op een zeer lage ventilatorsnelheid, waarna de geselecteerde ventilatorinstelling wordt geopend. Deze periode wordt gebruikt om de binneneenheid op te warmen voordat de volledige werking wordt gestart.
- Als de kamertemperatuur zeer laag is, kan ijs op de buiteneenheid worden gevormd, wat tot lagere prestaties kan leiden. Om het ijs te verwijderen zal het apparaat nu en dan automatisch de ontdooicyclus openen. Tijdens de automatische ontdooicyclus knippert het OPERATION (WERKING) controlelampje en wordt de verwarmingsmodus onderbroken.
- Na het starten van de verwarmingsmodus kan het enige tijd duren voordat de kamer warmer wordt.

KOELEN: ● Om uw kamer te koelen.

- Tijdens de koelmodus kan de ventilator van de binneneenheid nu en dan stoppen met werken.

(Regeling van de ventilator van de binneneenheid om op energie te besparen)

DROGEN: ● Om uw kamer tijdens het ontvochtigen langzaam te koelen.

- Het is niet mogelijk om de kamer tijdens de ontvochtigingsmodus te verwarmen.
- Tijdens de ontvochtigingsmodus werkt het apparaat op de lage snelheid. Om de vochtigheidsgraad in de kamer aan te passen, zal de ventilator van de binneneenheid nu en dan stoppen met draaien. De ventilator kan tevens op een zeer lage snelheid draaien wanneer de vochtigheidsgraad in de kamer wordt gewijzigd.
- De ventilatorsnelheid kan niet handmatig worden gewijzigd wanneer de ontvochtigingsmodus is geselecteerd.

VENTILATOR: ● Om de lucht door uw kamer te laten circuleren.

Tijdens de verwarmingsmodus:

Stel de thermostaat op een temperatuurinstelling in die hoger is dan de huidige kamertemperatuur. De verwarmingsmodus werkt niet als de thermostaat op een lagere waarde is ingesteld dan de huidige kamertemperatuur.

Tijdens de koel-/ontvochtigingsmodus:

Stel de thermostaat op een temperatuurinstelling in die lager is dan de huidige kamertemperatuur. De koel- en ontvochtigingsmodus werkt niet als de thermostaat op een hogere waarde is ingesteld dan de huidige kamertemperatuur (in de koelmodus werkt enkel de ventilator).

Tijdens de ventilatormodus:

U kunt het apparaat niet gebruiken om uw kamer te verwarmen en te koelen.

Regeling van de ventilator van de binneneenheid om op energie te besparen:

Door het draaien van de ventilator van de binneneenheid te stoppen wanneer de buiteneenheid is gestopt, bespaart u op energie.

Deze functie werd in de fabriek reeds geactiveerd.

Om deze functie uit te schakelen, raadpleeg de installateur of een vakbekwame technicus. Zelfs al wordt de instelling gewijzigd, als de ventilatorsnelheid in de koel- of ontvochtigingsmodus op "AUTO" wordt ingesteld, zal deze functie nog steeds werken om de circulatie van vocht in de kamer te onderdrukken.

TIMER WERKING


Voordat u de timerfunctie gebruikt, zorg dat de afstandsbediening op de juiste huidige tijd is ingesteld (P.5).

De ON (AAN) timer of OFF (UIT) timer gebruiken

- 1 Druk op de START/STOP button (Fig. 5 23) (Als het apparaat reeds is ingeschakeld, ga naar stap 2).**
Het OPERATION controlelampje (groen) (Fig. 3 5) van de Binneneenheid brandt.

- 2 Druk op de TIMER MODE knop (Fig. 5 21) om de OFF (UIT) timer of ON (AAN) timer werking te selecteren.**

Telkens op de knop wordt gedrukt, wijzigt de timerfunctie in de volgende volgorde:



Het TIMER controlelampje (oranje) (Fig. 3 6) van de binneneenheid brandt.

- 3 Gebruik de TIMER SET knoppen (Fig. 5 28) om de gewenste OFF (UIT) tijd of ON (AAN) tijd aan te passen.**
Stel de tijd in wanneer de tijdweergave knippert (gedurende circa 5 seconden).

[+] knop: Druk om de tijd vooruit te zetten.

[-] knop: Druk om de tijd achteruit te zetten.

Het volledig display wordt 5 seconden later opnieuw weergegeven.

De timer annuleren

Gebruik de TIMER MODE knop om "CANCEL" te selecteren.

De airconditioner keert terug naar de normale werking.

De timerinstellingen wijzigen

Voer stappen 2 en 3 uit.

De airconditioner uitschakelen wanneer de timer in werking is

Druk op de START/STOP knop.

De werksomstandigheden wijzigen

Als u de werksomstandigheden (Modus, Ventilatorsnelheid, Thermostaatinstelling, SUPER QUIET (SUPER STILLE) modus) wilt wijzigen; na het instellen van de timer, wacht totdat het volledig display opnieuw verschijnt en druk op de gepaste knoppen om de gewenste werksomstandigheid in te stellen.

De programmatimer gebruiken

- 1 Druk op de START/STOP knop (Fig. 5 23) (Als het apparaat reeds is ingeschakeld, ga naar stap 2).**
Het OPERATION controlelampje (groen) (Fig. 3 5) van de binneneenheid brandt.

- 2 Stel de gewenste tijden voor OFF timer en ON timer in.**
Zie de sectie "De ON timer of OFF timer gebruiken" om de gewenste modus en tijden in te stellen.
Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.
Het TIMER controlelampje (oranje) (Fig. 3 6) van de binneneenheid brandt.

- 3 Druk op de TIMER MODE knop (Fig. 5 21) om de PROGRAM timer werking te selecteren (OFF → ON of OFF ← ON wordt weergegeven).**

Het display geeft afwisselend "OFF timer" en "ON timer" weer en toont vervolgens de tijdstellingen van de werking die zich het eerst zal voordoen.

- De programmatimer start met werken. (Als de ON timer als eerste werd geselecteerd, zal het apparaat stoppen met werken.)

Het volledig display wordt 5 seconden later opnieuw weergegeven.

De timer annuleren

Gebruik de TIMER MODE knop om "CANCEL" te selecteren.

De airconditioner keert terug naar de normale werking.

De timerinstellingen wijzigen

- Volg de instructies vermeld in de sectie "De ON (AAN) timer of OFF (UIT) timer gebruiken" om de timerinstelling die u wilt wijzigen te selecteren.
- Druk op de TIMER MODE knop om OFF (UIT) → ON (AAN) of OFF (UIT) ← ON (AAN) te selecteren.

De airconditioner uitschakelen wanneer de timer in werking is

Druk op de START/STOP knop.

De werksomstandigheden wijzigen

Als u de werksomstandigheden (Modus, Ventilatorsnelheid, Thermostaatinstelling, SUPER QUIET (SUPER STILLE) modus) wilt wijzigen; na het instellen van de timer, wacht totdat het volledig display opnieuw verschijnt en druk op de gepaste knoppen om de gewenste werksomstandigheid in te stellen.

Over de programmatimer

- De programmatimer maakt het mogelijk om de OFF (UIT) timer en ON (AAN) timer in één reeks te programmeren. De reeks kan, binnen een periode van 24 uur, 1 overgang van OFF timer naar ON timer, of van ON timer en OFF timer bevatten.
- De timerfunctie die het eerst wordt ingeschakeld, is deze die zich het dichtst bij de huidige tijd bevindt. De werksvolgorde wordt aangegeven door de pijl in het display van de afstandsbediening (OFF → ON, of OFF ← ON).
- Een voorbeeld van het gebruiken van de programmatimer is wanneer u de airconditioner automatisch wilt uitschakelen (OFF (UIT) timer) eenmaal u in slaap valt, en deze automatisch opnieuw wilt inschakelen (ON (AAN) timer) 's morgens voordat u wakker wordt.

SLEEP TIMER (SLAAPTIMER) WERKING

In tegenstelling tot de andere timerfuncties wordt de SLEEP (SLAAP) timer gebruikt om de tijdsduur in te stellen voordat de airconditioner wordt uitgeschakeld.

De SLEEP (SLAAP) timer gebruiken

Wanneer de airconditioner is in- of uitgeschakeld, druk op de SLEEP knop (Fig. 5 20).

Het OPERATION (WERKING) controlelampje (groen) (Fig. 3 5) brandt en het TIMER controlelampje (oranje) (Fig. 3 6) brandt.

De timer annuleren:

Gebruik de TIMER MODE knop om "CANCEL" te selecteren.

De airconditioner keert terug naar de normale werking.

De timerinstellingen wijzigen

Druk nogmaals op de SLEEP knop (Fig. 5 20) en stel de tijd in met behulp van de TIMER SET (+ / -) knoppen (Fig. 5 28).

Stel de tijd in wanneer de weergave van de Timermodus knippert (gedurende circa 5 seconden).

De airconditioner tijdens de timerwerking uitschakelen:

Druk op de START/STOP knop.

- + knop: Druk om de tijd vooruit te zetten.
- knop: Druk om de tijd achteruit te zetten.

Het volledig display wordt 5 seconden later opnieuw weergegeven.

Over de SLEEP (SLAAP) timer

Om de kamer tijdens het slapen niet overmatig te verwarmen of te koelen, past de SLEEP (SLAAP) timerfunctie de thermostaatinstelling automatisch aan naargelang de ingestelde tijdsinstelling. De airconditioner wordt volledig uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd verstreken is.


Tijdens de verwarmingsmodus:

Als de SLEEP timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling automatisch om de 30 minuten met 1 °C verlaagd. Eenmaal de thermostaat met 4 °C is verlaagd, wordt deze thermostaatinstelling gehandhaafd totdat de ingestelde tijd verstreken is. De airconditioner wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.


Tijdens de koel-/ontvochtigingsmodus:

Als de SLEEP (SLAAP) timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling automatisch om het uur met 1 °C verhoogd. Eenmaal de thermostaat met 2 °C is verhoogd, wordt deze thermostaatinstelling gehandhaafd totdat de ingestelde tijd verstreken is. De airconditioner wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.

SLEEP timer instellen

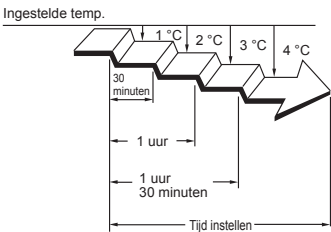

SLEEP timer instellen

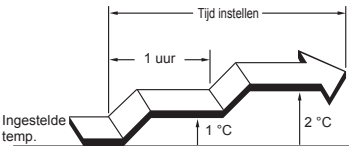

DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN

- Pas de opwaartse, neerwaartse, linker en rechter luchtstroom aan met de AIR DIRECTION knoppen op de afstandsbediening.
- Gebruik de AIR DIRECTION knoppen eenmaal de binneneenheid is ingeschakeld en de luchtstroomroosters niet langer bewegen.

De verticale luchtstroom aanpassen

Druk op de SET button (Verticaal) (Fig. 5 24).


Telkens op de knop wordt gedrukt, zal het richtingsbereik van de luchtstroom als volgt wijzigen:

① ↔ ② ↔ ③ ↔ ④ ↔ ⑤ ↔ ⑥

Verschillende luchtstroominstellingen:

①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥: Tijdens de verwarmings-/koel-/ontvochtigingsmodus

Het display van de afstandsbediening wijzigt niet.

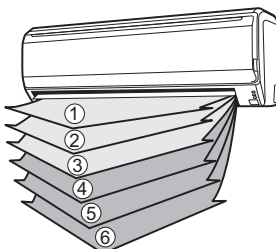

- Pas de richting van de luchtstroom binnen de hierboven aangegeven bereiken aan.
- De richting van de verticale luchtstroom wordt automatisch ingesteld zoals weergegeven, overeenkomstig het type van de gekozen werking.

Tijdens de koel-/ontvochtigingsmodus: Horizontale stroom ①

Tijdens de verwarmingsmodus: Neerwaartse stroom ⑤

- Tijdens de werking in de AUTO modus zal de luchtstroom gedurende de eerste minuten horizontaal ① zijn; de richting kan tijdens deze periode niet worden aangepast.
- Richting ① ↔ ②

Alleen de richting van het luchtstroomrooster wijzigt, de richting van de vermogenverdelers wijzigt niet.

De richtingsinstelling van de luchtstroom wordt tijdelijk op ① ingesteld wanneer de temperatuur aan het begin van de verwarmingsmodus laag is.

- Aan het begin van de AUTO/HEAT (AUTO/VERWARMEN) modus en de automatische ontdooicyclus (zie pagina 16) bevindt de luchtstroom zich op horizontaal ①.

Het is echter niet mogelijk om de richting van de luchtstroom aan het begin van de AUTO modus aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING

- Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in de uitlaatpoorten, de interne ventilator draait op een hoge snelheid en kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik altijd de SET knop van de afstandsbediening om de richting van de verticale luchtstroom te regelen. De richting handmatig proberen te wijzigen, kan tot een verkeerde werking leiden. Als dit het geval is, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in. Het rooster moet vervolgens opnieuw naar behoren werken.
- In de koel- of droogmodus, stel het luchtstroomrooster niet gedurende een lange periode binnen het verwarmingsbereik (④ - ⑥) in, waterdamp kan in de buurt van de uitlaatroosters condenseren en waterdruppels kunnen van de airconditioner druppelen. In de koel- of ontvochtigingsmodus, als het luchtstroomrooster zich gedurende langer dan 20 minuten in het verwarmingsbereik bevindt, keert het automatisch terug naar de stand ③.
- Als u de airconditioner in een kamer met baby's, kinderen, bejaarden of zieke personen gebruikt, houd tijdens het instellen rekening met een gepaste richting van de luchtstroom en kamertemperatuur.


De horizontale luchtstroom aanpassen

Druk op de SET button (Horizontaal) (Fig. 5 25).

- Telkens op de knop wordt gedrukt, zal het richtingsbereik van de luchtstroom als volgt wijzigen:

① ↔ ② ↔ ③ ↔ ④ ↔ ⑤

Het display van de afstandsbediening wijzigt niet.

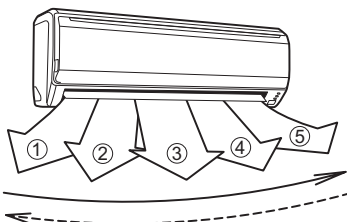

SWING WERKING


Schakel de airconditioner eerst in voordat u deze procedure uitvoert.

De SWING werking selecteren

Druk op de SWING knop (Fig. 5 ②).

Het SWING display (Fig. 6 ③) wordt weergegeven.

Telkens op de SWING knop wordt gedrukt, wijzigt de schommelwerking in de volgende volgorde.



De SWING werking stoppen

Druk op de SWING knop en selecteer STOP.

De richting van de luchtstroom keert terug naar de instelling voordat de schommelfunctie werd geactiveerd.

Over de schommelwerking

- Omhoog/omlaag schommelen: De schommelwerking gebeurt volgens het volgend bereik en overeenkomstig de huidige richting van de luchtstroom.
De richting van de luchtstroom is 1-4 (voor koelen, drogen).
Met het bovenste luchtstroomrooster in de horizontale positie, beweegt het onderste luchtstroomrooster heen en weer (schommelt) om de luchtstroom naar een breder gebied te richten.
De richting van de luchtstroom is 3-6 (voor verwarmen).
Als het luchtstroomrooster op neerwaarts of recht omlaag is ingesteld, wordt de luchtstroom hoofdzakelijk naar de vloer gericht.
- Naar links/rechts schommelen: Het luchtstroomrooster beweegt (schommelt) van links naar rechts.
- Naar boven/onder/links/rechts schommelen: Het luchtstroomrooster beweegt (schommelt) zowel omhoog/omlaag als links/rechts.
- De SWING werking kan tijdelijk worden gestopt wanneer de ventilator van de airconditioner niet of op een zeer lage snelheid werkt.
- Als de SET knop (Verticaal) tijdens de omhoog/omlaag schommelwerking wordt ingedrukt, stopt de omhoog/omlaag schommelwerking en als SET knop (Horizontaal) tijdens de links/rechts schommelwerking wordt ingedrukt, stopt de links/rechts schommelwerking.

ECONOMY WERKING

Schakel de airconditioner eerst in voordat u deze procedure uitvoert.

De ECONOMY werking gebruiken

Druk op de ECONOMY knop (Fig.5 ⑱).

Het ECONOMY controlelampje (groen) (Fig. 3 ⑦) brandt.

Het apparaat opent de BESPARINGSwerking.

De ECONOMY werking stoppen

Druk nogmaals op de ECONOMY knop (Fig.5 ⑱).

Het ECONOMY controlelampje (groen) (Fig. 3 ⑦) dooft.

Het apparaat keert terug naar de normale werking.

Over de ECONOMY werking

Bij een maximale uitvoer is de ECONOMY werking circa 70% van de normale koel- of verwarmingswerking.

- Als de kamer tijdens de BESPARINGSwerking onvoldoende koel (of warm) is, selecteer de normale werking.
- Tijdens de waakperiode in de AUTO modus schakelt de airconditioner niet over naar de ECONOMY werking, zelfs al wordt de ECONOMY werking geselecteerd door op de ECONOMY knop te drukken.
- Wanneer de ECONOMY werkingsmodus wordt gebruikt, zal de kamertemperatuur iets hoger zijn dan de ingestelde temperatuur in de koelmodus en iets lager zijn dan de ingestelde temperatuur in de verwarmingsmodus. De ECONOMY modus kan aldus meer energie besparen in vergelijking met de andere modi.
- In geval van een multi-type airconditioner is de BESPARINGSmodus alleen beschikbaar voor de ingestelde binneneenheid.

- Indicatorlampje

OPERATION ☒

TIMER ☐

ECONOMY ☒

☒ : Verlichting ☐ : UIT

10 °C HEAT WERKING

De 10 °C HEAT WERKING gebruiken

Druk op de 10 °C HEAT knop (Fig.5 ⑱)

Het OPERATION controlelampje (groen) (Fig. 3 ⑤) brandt en het ECONOMY controlelampje (groen) (Fig. 3 ⑦) brandt.

In de 10 °C HEAT werking is het enkel mogelijk om de volgende werkingsmodus te gebruiken.

- ⇄ SWING

De 10 °C HEAT WERKING stoppen

Druk op de START/STOP knop (Fig.5 ㉓)

De werking stopt en het ECONOMY controlelampje (groen) (Fig. 3 ⑦) dooft.

Over de 10 °C HEAT werking

- De verwarmingsmodus werkt niet als de kamertemperatuur hoog genoeg is.
- De kamertemperatuur kan op 10 °C worden gehouden door op de 10 °C HEAT knop (Fig.5 ⑱) te drukken zodat de temperatuur in de kamer niet te laag wordt.
- In geval van een multi-type airconditioner, als een andere binneneenheid wordt gebruikt voor het verwarmen, zal de temperatuur van de kamer waarin de "10 °C HEAT" functie actief is toenemen. Wanneer de "10 °C HEAT" functie wordt gebruikt, raden wij u aan om alle binneneenheden in de "10 °C HEAT" modus te laten werken

- Indicatorlampje

OPERATION ☐

TIMER ☐

ECONOMY ☒

☒ : Verlichting ☐ : UIT

MANUAL AUTOWERKING

Gebruik de MANUAL AUTO werking in geval de afstandsbediening verloren of niet voorhanden is.

Hoe de bedieningsknoppen op de hoofdeenheid gebruiken

Druk gedurende langer dan 3 seconden en korter dan 10 seconden op de MANUAL AUTO knop (Fig. 2 ②) op het bedieningspaneel van de hoofdeenheid.

Om de werking te stoppen, druk nogmaals op de MANUAL AUTO knop (Fig. 2 ②). (De bedieningsknoppen bevinden zich binnenin het inlaatrooster)

- Als de airconditioner werkt in de MANUAL AUTO werking met behulp van de bedieningsknoppen, werkt deze op dezelfde manier als de AUTO modus die met behulp van de afstandsbediening is geselecteerd (zie pagina 7).
- De ventilatorsnelheid is ingesteld op "AUTO" en de thermostaat is op standaard ingesteld. (24 °C)

REINIGING EN ONDERHOUD




OPGELET

- Voordat u dit product schoonmaakt, schakel het uit en ontkoppel het van de voeding.
- Voordat u de airconditioner inschakelt, zorg dat het inlaatrooster volledig is afgesloten. Het onvolledig afsluiten van het inlaatrooster kan effect hebben op de juiste werking of de prestaties van de airconditioner.
- Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in de binneneenheid niet aan, om letsel tijdens het onderhouden van het apparaat te vermijden.
- Stel de binneneenheid niet bloot aan vloeistofinsecticiden of haarspray.
- Sta niet op gladde, ongelijke of onstabiele ondergrond wanneer u het apparaat onderhoudt.

Het inlaatrooster reinigen

1. Verwijder het inlaatrooster.

- ① Plaats uw vingers op beide onderste uiteinden van het roosterpaneel en trek het vooruit. Eenmaal het rooster gedeeltelijk loskomt, breng het omhoog om te verwijderen.
- ② Trek het over de pal in het midden en maak het inlaatrooster breed zodat het horizontaal komt te liggen.

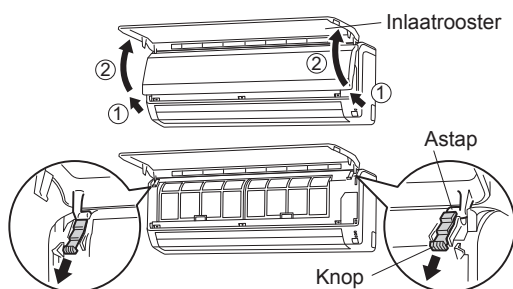


2. Reinig met water.

Verwijder eventueel stof met een stofzuiger. Veeg het apparaat schoon met warm water en droog vervolgens met een schone en zachte doek.

3. Plaats het inlaatrooster.

- ① Trek de knoppen volledig uit.
- ② Houd het rooster horizontaal en breng de linker en rechter astap in de lagere aan de bovenkant van het paneel.
- ③ Druk op de plaats zoals aangegeven door de pijl in de afbeelding en sluit het inlaatrooster.

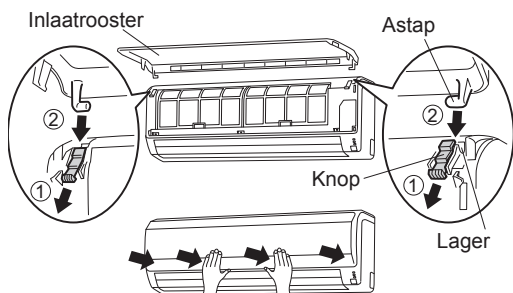

Reiniging van de luchtfilter

1. Open het inlaatrooster en verwijder de luchtfilter.

Breng de handgreep van de luchtfilter omhoog, ontkoppel de 2 lipjes aan de onderkant en trek de filter uit.

Handgreep van luchtfilter



Haken (2 posities)

2. Verwijder het stof met een stofzuiger of door te wassen.

Na het wassen, laat de luchtfilter volledig aan de lucht drogen in een schaduwrijke plaats.

3. Vervang de luchtfilter en sluit het inlaatrooster.

- ① Breng de zijden van de luchtfilter op één lijn met het paneel en duw volledig in. Zorg dat de 2 lipjes aan de onderkant in hun respectievelijke gaten in het paneel terecht komen.



Haken (2 posities)

- ② Sluit het inlaatrooster.

(De afbeelding toont als voorbeeld het apparaat zonder geïnstalleerd inlaatrooster.)


- Verwijder stof van de luchtfilter met behulp van een stofzuiger of was de filter in warm water met een mild schoonmaakmiddel. Als u de filter wast, laat het volledig aan de lucht drogen in een schaduwrijke plaats voordat u het opnieuw installeert.
- Vuil, dat op de luchtfilter ophoopt, zorgt voor een afname van de luchtstroom, lagere bedrijfsprestaties en meer lawaai.
- Maak de luchtfilter om de 2 weken schoon bij normaal gebruik.
- Gebruik de airconditioner niet wanneer het inlaatrooster open staat.

- Als u het apparaat gedurende een lange periode hebt gebruikt, kan er zich vuil binnenin het apparaat ophopen, wat tot lagere prestaties kan leiden. We bevelen aan om, naast een regelmatige reiniging en onderhoud, het apparaat nu en dan te controleren. Voor meer informatie, neem contact op met vakbekwaam onderhoudspersoneel.
- Maak de behuizing van het apparaat niet schoon met water warmer dan 40 °C, agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen zoals benzeen of verdunder.
- Als u het apparaat gedurende langer dan 1 maand niet zult gebruiken, schakel het apparaat eerst gedurende een halve dag op de ventilatorstand in om de interne delen grondig te laten drogen.

REINIGING EN ONDERHOUD


Installatie van de luchtreinigingsfilter

1. Open het inlaatrooster en verwijder de luchtfilters.




2. Installeer de 2 luchtreinigingsfilters.

① Installeer de luchtreinigingsfilter in het frame.

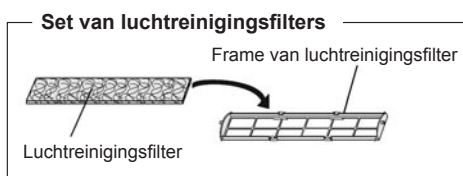


② Klik de vergrendeling aan beide uiteinden van de filter vast met de 2 haken aan de achterkant van het frame.

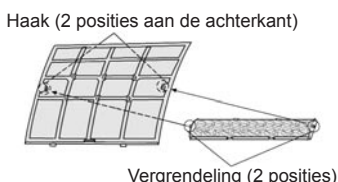


Zorg dat de luchtreinigingsfilter niet over het frame uitsteekt.

③ Klik de 6 bevestigingen aan de boven- en onderkant van het frame vast met behulp van de haken van de luchtfilter.

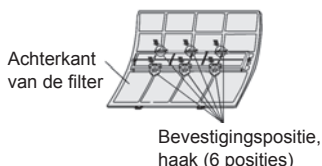

3. Installeer de 2 luchtfilters en sluit het inlaatrooster.

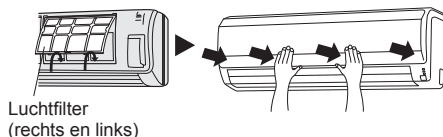

● Wanneer luchtreinigingsfilters worden gebruikt, krijgt u betere resultaten wanneer de ventilatorsnelheid op "High" wordt ingesteld.


Vuile luchtreinigingsfilters vervangen

Vervang de filters door de volgende componenten (worden afzonderlijk verkocht).

● APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA13-1

● IONEN-DEODORISERENDE FILTER: UTR-FA13-2

1. Open het inlaatrooster en verwijder de luchtfilters.

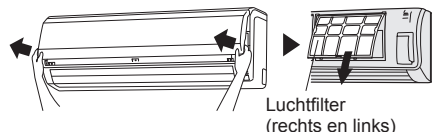


2. Vervang ze door 2 nieuwe luchtreinigingsfilters.

① Verwijder de gebruikte luchtreinigingsfilters door de installatieprocedure omgekeerd uit te voeren.

② Installeer de luchtreinigingsfilters op dezelfde manier zoals reeds beschreven.

3. Installeer de 2 luchtfilters en sluit het inlaatrooster.



Met betrekking tot de luchtreinigingsfilters

APPLE-CATECHIN FILTER (1 vel)

● De filters zijn wegwerpfilters. (Ze kunnen niet worden gewassen of opnieuw worden gebruikt.)

● Gebruik de filters zo snel mogelijk na het openen van de verpakking.

(De luchtreinigingsprestaties nemen af wanneer de filters in een open verpakking worden bewaard)

● Vervang de filter over het algemeen om de 3 maanden.

Koop de specifieke APPLE-CATECHIN FILTER (UTR-FA13-1) (wordt afzonderlijk verkocht) om de gebruikte en vuile luchtreinigingsfilters te vervangen.

[IONEN-DEODORISERENDE FILTER (1 vel) — licht blauw]

● Vervang de filters ongeveer om de 3 jaar om het deodoriserend effect te behouden.

● Het filterframe is geen wegwerpproduct.

Koop de specifieke IONEN-DEODORISERENDE FILTER (UTR-FA13-2) (wordt afzonderlijk verkocht) om de filters te vervangen.

Onderhoud van de IONEN-DEODORISERENDE FILTER

Om het deodoriserend effect te behouden, reinig de filter elke 3 maanden op de volgende manier.

① Verwijder de filter.

② Reinig met water en laat het aan de lucht drogen.

1) Was de filters met warm water onder hoge druk tot dat het oppervlak van de filters met water is bedekt. Gebruik alleen een aangelengd, mild schoonmaakmiddel.

(Oefen geen druk tijdens het wassen uit, het deodoriserend effect kan afnemen.)

2) Spoel vervolgens onder de kraan.

3) Laat drogen in de schaduw.

③ Plaats de filter terug.

REINIGING EN ONDERHOUD

Filterindicator reset (De speciale instelling)

- Kan worden gebruikt wanneer juist ingesteld tijdens de installatie.
Raadpleeg een vakbekwame technicus wanneer deze functie wordt gebruikt.
- Deze indicator brandt wanneer de luchtfilters gereinigd moeten worden.
Reinig de filter zoals vermeld in de sectie "REINIGING EN ONDERHOUD".
Na reiniging, druk gedurende maximaal 2 seconden op de MANUAL AUTO knop (Fig. 2 ②) van de binneneenheid.

● Indicatorlampje

OPERATION 

TIMER 

ECONOMY 

: Knipperend : UIT

DE PERSOONLIJKE CODE VAN DE AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN


Wanneer er twee of meerdere airconditioners in een kamer geïnstalleerd zijn en de afstandsbediening bedient een andere airconditioner dan deze die u wilt instellen, wijzig de persoonlijke code van de afstandsbediening om enkel de airconditioner die u wilt instellen te bedienen (4 mogelijke selecties).

Wanneer er twee of meerdere airconditioners in een kamer geïnstalleerd zijn, neem contact op met uw handelaar om de persoonlijke codes voor elke airconditioner in te stellen.

De persoonlijke code van de afstandsbediening selecteren

Voer de volgende stappen uit om de persoonlijke code van de afstandsbediening te selecteren. (Opgelet, de airconditioner kan geen signaal ontvangen als deze niet op de overeenkomstige persoonlijke code is ingesteld.)

- 1** Druk herhaaldelijk op de START/STOP knop totdat enkel de klok op het display van de afstandsbediening wordt weergegeven.
- 2** Druk minstens vijf seconden op de MODE knop om de huidige persoonlijke code weer te geven (standaard ingesteld op A).
- 3** Druk op de (▲ / ▼) knoppen om de persoonlijke code tussen A-b-c-d te wijzigen. Stem de code die op het display verschijnt overeen met de persoonlijke code van de airconditioner.
- 4** Druk nogmaals op de MODE knop om naar de klokweergave terug te keren. De persoonlijke code wordt gewijzigd.

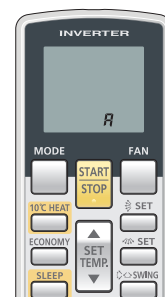

- Als er na de weergave van de persoonlijke code er binnen 30 seconden geen enkele knop wordt ingedrukt, keert het systeem terug naar de oorspronkelijke klokweergave. In dit geval, start opnieuw vanaf stap 1.
- De persoonlijke code van de airconditioner is voor het verzenden op A ingesteld. Neem contact op met uw handelaar om de persoonlijke code te wijzigen.
- De afstandsbediening stelt de persoonlijke code opnieuw op A in wanneer de batterijen worden vervangen. Als u een andere persoonlijke code dan code A gebruikt, stel de persoonlijke code opnieuw in na het vervangen van de batterijen.
Als u de instelling van de persoonlijke code niet weet, probeer alle persoonlijke codes (A-b-c-d) totdat u deze vindt die met de airconditioner werkt.

PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING

In de volgende gevallen moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de airconditioner en de voeding ontkoppelen door het uitschakelen van de elektrische hoofdschakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen. Raadpleeg vervolgens uw dealer of bevoegd onderhoudspersoneel.

Wanneer het inlaatrooster niet goed is afgesloten kan dat gevolgen hebben voor de juiste werking en de prestaties van de airconditioner.

- Apparaat ruikt of iets brandt of stoot rook uit
- Er lekt water uit het apparaat

Voordat u contact opneemt met een reparateur, voer de volgende controles uit:

	Symptoom	Oorzaak	Zie pagina
NORMALE WERKING	Werkt niet onmiddellijk:	● Als het binneneenheid wordt gestopt en vervolgens onmiddellijk opnieuw wordt gestart, werkt de compressor niet gedurende 3 minuten om het doorbranden van de zekeringen te vermijden. ● Wanneer de elektrische schakelaar wordt uitgeschakeld en opnieuw wordt ingeschakeld, werkt het beveiligingscircuit circa 3 minuten. Het apparaat zal gedurende deze periode niet werken.	—
	Er worden geluiden gehoord:	● Gedurende de werking en direct na het uitschakelen van het apparaat kan het geluid van water dat door de leidingen stroomt te horen zijn. De eerste 2-3 minuten na het inschakelen kunt u tevens het stromen van koelvloeistof horen. ● Tijdens de werking kan een krakend geluid worden gehoord. Dit is het resultaat van een minieme uitzetting en inkrimping van het frontpaneel dat door een wijziging van de temperatuur wordt veroorzaakt.	—
		● Een sissend geluid kan occasioneel tijdens het verwarmen worden gehoord. Dit geluid wordt door het automatisch ontdooiproces veroorzaakt.	17
	Geuren:	● De binneneenheid kan geuren afgeven. Deze geuren worden door kamergeuren (meubilair, tabak, etc.) veroorzaakt, die door de binneneenheid worden aangezogen.	—
	Nevel of stoom komt vrij:	● Een dunne nevel kan tijdens het koelen of ontvochtigen door de binneneenheid worden afgegeven. Dit wordt veroorzaakt door een plotselinge afkoeling van de kamerlucht door de lucht die door de binneneenheid wordt afgegeven, wat tot condensatie en nevelvorming leidt.	—
		● De ventilator van de buiteneenheid kan tijdens het verwarmen worden gestopt en stoom kan uit het apparaat opstijgen. Dit wordt door het automatisch ontdooiproces veroorzaakt.	17
	Luchtstroom is zwak of stopt:	● Als de verwarmingsmodus is ingeschakeld, draait de ventilator op een zeer lage snelheid om de interne delen op te warmen. ● Als de kamertemperatuur tijdens het verwarmen boven de thermostaatinstelling komt, stopt de binneneenheid en draait de ventilator van de binneneenheid op een zeer lage snelheid. Als u de kamer meer wilt verwarmen, stel de thermostaat op een hogere instelling in.	—
		● De binneneenheid zal tijdens het verwarmen tijdelijk stoppen (max. 15 minuten) wanneer het automatisch ontdooiproces in werking treedt. Tijdens de automatische ontdooicyclus, knipert het OPERATION controlelampje.	17
		● Tijdens de ontvochtigingsmodus werkt de binneneenheid op de lage snelheid. Om de vochtigheidsgraad in de kamer aan te passen, zal de ventilator van de binneneenheid nu en dan stoppen met draaien. De ventilator kan tevens op een zeer lage snelheid draaien wanneer de vochtigheidsgraad in de kamer wordt gewijzigd.	7
		● In de SUPER QUIET werking werkt de ventilator op een zeer lage snelheid.	6
		● Wanneer de buiteneenheid is gestopt, kan de ventilator van de binneneenheid nu en dan in de koelmodus stoppen met draaien.	7
		● In het AUTO waakproces draait de ventilator op een zeer lage snelheid.	7
		● In geval van een multi-type eenheid, als er meerdere eenheden in een verschillende werkingsmodus werken, zoals hieronder weergegeven, zullen de eenheden die later worden ingeschakeld stoppen en knipert het OPERATION controlelampje (groen). Verwarmingsmodus en koelmodus (of ontvochtigingsmodus) Verwarmingsmodus en ventilatormodus	18
	Water stroomt uit de buiteneenheid:	● Water kan door het automatisch ontdooiproces tijdens het verwarmen uit de buiteneenheid stromen.	17

PROBLEEMOPLOSSING

	Symptoom	Diagnose	Zie pagina
CONTROLEER NOGMAALS	Werkt helemaal niet:	● Is de beveiligingsschakelaar uitgeschakeld? ● Is er een stroomonderbreking? ● Is de zekering doorgebrand of is de beveiligingsschakelaar geactiveerd?	—
		● Is de timerfunctie actief?	8 - 9
	Zwakke prestaties tijdens het koelen (of verwarmen):	● Is de luchtfilter vuil? ● Is het luchtinlaatrooster of luchtuitlaatrooster verstopt? ● Hebt u de kamertemperatuurstellingen (thermostaat) juist aangepast? ● Staat er een raam of deur open? ● Tijdens het koelen, is er een raam die fel zonlicht binnenlaat? (Doe de gordijnen dicht.) ● Tijdens het koelen, bevinden er zich verwarmingstoestellen, computers of veel mensen in de kamer?	—
		● Is het apparaat in de SUPER QUIET werking ingesteld?	6
	Het apparaat werkt niet volgens de instellingen van de afstandsbediening:	● Zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg? ● Zijn de batterijen juist in de afstandsbediening geplaatst?	5

Als het probleem na bovenstaande controles nog steeds aanwezig is, als u een brandgeur opmerkt of het OPERATION controlelampje (Fig. 3 ⑤) en het TIMER controlelampje (Fig. 3 ⑥) knipperen en het ECONOMY controlelampje (Fig.3 ⑦) knippert snel, stop onmiddellijk met het gebruik van de airconditioner, schakel de elektrische hoofdschakelaar uit en neem contact op met een vakbekwame reparateur.

GEBRUIKSTIPS

Werking en vermogen

Verwarmingsvermogen

- De verwarmingsmodus werkt volgens het warmtepomp-principe, waarbij warmte uit de buitenlucht wordt opgenomen en vervolgens in de binnenruimte wordt afgegeven. De bedrijfsprestaties nemen aldus af naarmate de buitentemperatuur zakt. Als u het gevoel hebt dat het apparaat onvoldoende warmte produceert, raden wij u aan om deze airconditioner in combinatie met een ander verwarmings-toestel te gebruiken.
- De verwarmingsmodus warmt de volledige ruimte op door de lucht in de ruimte te laten circuleren. Na het inschakelen van de warmtepomp-airconditioner kan het aldus enige tijd duren voordat de kamer is verwarmd.

Microcomputer-gestuurd automatisch ontdooien

- Als de verwarmingsmodus bij een lage buitentemperatuur en hoge vochtigheid wordt gebruikt, kan er ijs op de buiteneenheid worden gevormd waardoor de prestaties afnemen. Om dit te vermijden is deze airconditioner uitgerust met een microcomputer-gestuurde automatische ontdooifunctie. Als ijsvorming optreedt, zal de airconditioner tijdelijk stoppen en zal het ontdooicircuit kortstondig werken (max. 15 minuten). Tijdens de automatische ontdooicyclus, knippert het OPERATION controlelampje (groen).
- Als er na de verwarmingsmodus ijs op de buiteneenheid wordt gevormd, zal de eenheid de ontdooicyclus automatisch starten. De buiteneenheid zal na enkele minuten automatisch worden uitgeschakeld.

AUTO Restart (Automatisch herstarten)

In geval van een stroomonderbreking

- De voeding naar de airconditioner wordt onderbroken door een stroomonderbreking. De airconditioner wordt automatisch op de vorige modus ingeschakeld wanneer de voeding is hersteld.
- Als een stroomonderbreking tijdens de TIMER optreedt, wordt de timer opnieuw ingesteld en start (of stopt) de binneneenheid de werking op de nieuwe tijdsinstelling. Als deze timerfout optreedt, knippert het TIMER controlelampje (zie bladzijde 3).
- Het gebruiken van elektrische apparaten (elektrisch scheerapparaat, etc.) in de buurt van de draadloze radiozender kan de werking van de airconditioner verstoren. Als dit zich voordoet, schakel de beveiligingsschakelaar tijdelijk uit, schakel opnieuw in en gebruik de afstandsbediening om de werking te hervatten.

Multi-type airconditioner

Deze binneneenheid kan worden aangesloten op een multi-type buiteneenheid. De multi-type airconditioner geeft de mogelijkheid om verschillende binneneenheden in verschillende ruimten te laten werken. De binneneenheden kunnen tegelijkertijd worden gebruikt, elke eenheid in z'n eigen modus.

Gelijktijdig gebruik van meerdere eenheden

- Tijdens het gebruiken van een multi-type airconditioner kunnen er meerdere binneneenheden tegelijkertijd worden gebruikt. Als er echter twee of meerdere binneneenheden van eenzelfde groep tegelijkertijd worden gebruikt, zullen de koel- en verwarmingsprestaties lager zijn dan wanneer er slechts één binneneenheid gebruikt wordt. Als u echter tegelijkertijd meer dan 1 binneneenheid voor koeling wenst te gebruiken, gebruik ze dan vooral 's nachts of op een ander tijdstip wanneer er minder uitvoer vereist is. Wanneer u meerdere binneneenheden gelijktijdig voor verwarming wenst te gebruiken, gebruik deze met extra verwarmingstoestellen in de kamer.
- Seizoensgebonden omstandigheden, de buitentemperatuur, de indeling van de kamers en het aantal aanwezige personen kunnen de werkingsprestaties tevens doen afwijken. We bevelen aan dat u meerdere werkingspatronen probeert om de verschillende verwarmings- of koelprestaties van uw binneneenheden te weten te komen en deze te vinden die het best met de levensstijl van uw familie overeenstemt.
- Als u merkt dat er één of meerdere binneneenheden bij een gelijktijdige werking lagere koel- of verwarmingsprestaties leveren, bevelen we aan dat u de gelijktijdige werking van de verschillende binneneenheden stopt.
- De werking kan in de volgende werkingsmodi niet plaatsvinden.
 - Als de binneneenheid wordt ingesteld op een werkingsmodus die niet uitgevoerd kan worden, knippert het OPERATION controlelampje (groen) op de binneneenheid (1 seconde aan, 1 seconde uit) en gaat de binneneenheid in stand-by.
 - Verwarmingsmodus en koelmodus (of ontvochtigingsmodus)
 - Verwarmingsmodus en ventilatormodus
- De werking kan in de volgende werkingsmodi plaatsvinden.
 - Koelmodus en ontvochtigingsmodus
 - Koelmodus en ventilatormodus
 - Ontvochtigingsmodus en ventilatormodus
- De werkingsmodus (verwarmingsmodus of koelmodus (ontvochtigingsmodus)) van de buiteneenheid wordt bepaald door de werkingsmodus van de binneneenheid die eerst werd bediend. Als de binneneenheid in de ventilatormodus werd ingeschakeld, wordt de werkingsmodus van de buiteneenheid niet bepaald.

Bijvoorbeeld, als de binneneenheid (A) werd ingeschakeld in de ventilatormodus en de binneneenheid (B) vervolgens werd ingeschakeld in de verwarmingsmodus, werkt de binneneenheid (A) tijdelijk in de ventilatormodus. Maar wanneer de binneneenheid (B) start met werken in de verwarmingsmodus, begint het OPERATION controlelampje (groen) voor binneneenheid (A) te knipperen (1 seconde aan, 1 seconde uit) en gaat de binneneenheid vervolgens in stand-by. De binneneenheid (B) blijft in de verwarmingsmodus werken.

Mededeling

- Tijdens de verwarmingsmodus start de buiteneenheid nu en dan het ontdooiproces voor een korte periode. Als de gebruiker tijdens het ontdooiproces de binneneenheid opnieuw op verwarmen instelt, wordt het ontdooiproces verder gezet en start het verwarmen na het beëindigen van het ontdooiproces. Het kan aldus enige tijd duren voordat warme lucht wordt vrijgegeven.
- Tijdens de verwarmingsmodus kan de bovenkant van de binneneenheid warm worden, dit komt omdat er koelmiddel door de binneneenheid stroomt, zelfs nadat deze is uitgeschakeld. Dit is geen storing van het apparaat.