

INHOUD

VEILIGHEIDSMATREGELEN	1	BUITENEENHEID GELUIDSARME WERKING	10
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES	2	MANUELE AUTO WERKING	10
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN	3	AAN/UIT TIMER WERKING	11
VOORBEREIDING	5	PROGRAMMA TIMER WERKING	12
WERKING	6	SLAAP TIMER WERKING	13
DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM		WEKELIJKSE TIMER WERKING	14
AANPASSEN	8	REINIGING EN ONDERHOUD	18
SWING WERKING	8	PROBLEEMOPLOSSEN	20
KRACHTIGE WERKING	9	GEBRUIKSTIPS	21
ECONOMISCHE WERKING	9		
10 °C HEAT WERKING	10		

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, moet u deze paragraaf zorgvuldig doorlezen voordat u dit product gebruikt, en zorg ervoor dat u voldoet aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
- Een onjuiste bediening door het niet naleven van de instructies kan letsel of schade veroorzaken, de ernst hiervan wordt als volgt geclassificeerd:

 WAARSCHUWING	Deze markering geeft procedures aan die indien ze verkeerd worden uitgevoerd, kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van de gebruiker of het onderhoudspersoneel.
 OPGELET	Deze markering geeft procedures aan die indien ze verkeerd worden uitgevoerd, kunnen leiden tot persoonlijk letsel van de gebruiker of schade aan eigendommen.

 WAARSCHUWING	
● Dit product bevat geen onderdelen die door gebruiker gerepareerd mogen worden. Raadpleeg altijd bevoegd onderhoudspersoneel voor reparatie, installatie en verplaatsing van het product. Onjuiste installatie of behandeling zal leiden tot lekkage, elektrische schok of brand. ● In het geval van een storing, zoals brandgeur, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de airconditioner en deze van de voeding ontkoppelen door het uitschakelen van de elektrische hoofdschakelaar of door de stekker uit het stopcontact te halen. Raadpleeg vervolgens bevoegd onderhoudspersoneel. ● Zorg ervoor dat u de voedingskabel niet beschadigt. Als deze beschadigd is, mag hij alleen worden vervangen door bevoegd onderhoudspersoneel. ● In het geval van koelmiddel lekkage moet u uit de buurt blijven van brand of brandbare stoffen, en bevoegd onderhoudspersoneel raadplegen. ● In het geval van onweer of een voorgaand teken van blikseminslag, moet u de airconditioner via de afstandsbediening uitschakelen, en het product of de stroomvoorziening niet aanraken om elektrische gevaren te voorkomen.	● Dit apparaat is niet bestemd voor personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen. ● Start of stop de werking van dit product niet door het invoegen van of trekken aan de stekker, of door het in- of uitschakelen van de stroomonderbreker. ● Gebruik geen brandbare gassen in de buurt van dit product. ● Stel uzelf niet voor vele uren bloot aan de directe koelende luchtstroom. ● Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de uitgangspoort, het open paneel of het inlaatrooster. ● Gebruik het apparaat niet met natte handen.

 OPGELET	
● Zorg tijdens gebruik regelmatig voor ventilatie. ● Gebruik dit product altijd met geïnstalleerde luchtfilters. ● Zorg ervoor dat enig elektrisch apparaat ten minste 1 m uit de buurt is van de binnen- of buiteneenheid. ● Ontkoppel alle stroomvoorziening wanneer u dit product voor een langere periode niet gebruikt. ● Na een lange periode van gebruik moet u ervoor zorgen dat de montage van de binneneenheid wordt gecontroleerd om te voorkomen dat het product naar beneden valt. ● De richting van de luchtstroom en de kamertemperatuur moeten zorgvuldig worden overwogen wanneer u dit product gebruikt in een kamer met kinderen, bejaarden of zieke personen. ● Richt de luchtstroom niet direct op open haarden of verwarmings toestellen. ● Blokkeer of bedek het inlaatrooster en de uitlaatpoort niet. ● Oefen geen hevige druk uit op de lamellen van de radiator. ● Klim niet op het product of plaats geen voorwerpen op of hang voorwerpen aan dit product.	● Plaats geen andere elektrische producten of huishoudelijke bezittingen direct onder dit product. Druipende condensatie van dit product kan ze nat maken, en kan leiden tot schade aan of storing van uw eigendommen. ● Stel dit product niet direct bloot aan water. ● Gebruik dit product niet voor het bewaren van voedsel, planten, dieren, precisie-apparatuur, kunstwerken of andere objecten. Dit kan leiden tot achteruitgang in de kwaliteit van deze producten. ● Stel geen dieren of planten direct bloot aan de luchtstroom. ● Drink de afvoer van de airconditioner niet. ● Trek niet aan de voedingskabel. ● Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in dit product niet aan, om letsel bij het installeren of repareren van het apparaat te voorkomen.

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

■ Energiebesparing en comfortabele functie

INVERTER

Bij inschakeling van het apparaat wordt er een grote hoeveelheid vermogen gebruikt om de kamer snel op de gewenste temperatuur te brengen. Het apparaat wordt vervolgens op een lage vermogenstand ingesteld voor een energiebesparende en comfortabele werking.

ECONOMISCHE WERKING

Wanneer de ECONOMY werkingsmodus wordt gebruikt, zal de kamertemperatuur iets hoger zijn dan de ingestelde temperatuur in de koelmodus en iets lager zijn dan de ingestelde temperatuur in de verwarmingsmodus. De ECONOMY modus kan aldus meer energie besparen in vergelijking met de andere modi.

SWING WERKING

Het luchtstroomrooster swingt automatisch omhoog en omlaag, zodat de lucht tot in elk hoekje en in elke hoek van uw kamer komt.

AUTOMATISCHE OMSCHAKELING

De werkingsmodus (koelen, drogen, verwarmen) wordt automatisch omgeschakeld om de ingestelde temperatuur te handhaven en de temperatuur op elk moment constant te houden.

SUPER QUIET WERKING

De luchtstroom van de binneneenheid neemt af voor een stillere werking.

10 °C WARMTE WERKING

De kamertemperatuur kan op 10 °C worden gehouden zodat de temperatuur in de kamer niet te laag wordt.

BUITENEENHEID GELUIDSARME WERKING

BUITENEENHEID GELUIDSARME werking modus reduceert het geluidsniveau van de Buiteneenheid door het onderdrukken van de ventilatorsnelheid en het rotatie nummer van de compressor. Het is effectief wanneer de omgeving stil is, zoals bijvoorbeeld in de nacht.

* Deze functie kan niet worden gebruikt voor de Multi-type airconditioner.

■ Comfortabele functie

WEKELIJKSE TIMER

De combinatie van de ingestelde temperatuur en de timerfunctie, die u elke dag tussen maandag en zondag kan kiezen, kan vrij worden ingesteld.

U kunt maximaal vier ON Timers of OFF Timers opzetten in één dag.

PROGRAMMA TIMER (PROGRAMMATIMER)

De programmatismer maakt het mogelijk om de OFF timer en ON timer in één reeks te programmeren. De reeks kan, binnen een periode van 24 uur, 1 overgang van OFF timer naar ON timer, of van ON timer en OFF timer bevatten.

SLEEP TIMER

Als de SLEEP timerknop tijdens de verwarmingsmodus wordt ingedrukt, wordt de thermostaatinstelling tijdens de werking van de airconditioner stapsgewijs verlaagd; tijdens de koelmodus, wordt de thermostaatinstelling tijdens de werking stapsgewijs verhoogd. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld eenmaal de ingestelde tijd wordt bereikt.

KRACHTIGE WERKING

Het product zal werken op maximaal vermogen, wat handig is als je de kamer snel wilt afkoelen of opwarmen.

■ Reinigingsfunctie

APPLE-CATECHIN FILTER

De APPLE-CATECHIN FILTER gebruikt statische elektriciteit om fijne deeltjes en stof in de lucht te reinigen, zoals tabaksrook en pollen van planten die niet met het oog waarneembaar zijn.

Merk op dat eens de luchtfilter is geïnstalleerd, de geproduceerde luchthoeveelheid afneemt, wat een lichte daling et zich meebrengt in het vermogen van de binneneenheid.

IONEN-DEODORISERENDE FILTER

De filter deodoriseert door de opgenomen geuren op een krachtige wijze te ontbinden met gebruik van de oxiderende en beperkende effecten van de ionen die door de ultra fijne, keramische deeltjesfilter worden gegenereerd.

■ Afstandsbediening

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

De draadloze afstandsbediening maakt een comfortabele bediening van de airconditioner mogelijk.

BEDRADE AFSTANDSBEDIENING (OPTIE)

De optionele bedrade afstandsbediening kan worden gebruikt. Als u de bedrade afstandsbediening gebruikt, zijn er enkele verschillen in vergelijking met de draadloze afstandsbediening. Deze verschillen worden hieronder weergegeven.

U kunt de bedrade en draadloze afstandsbediening tevens gelijktijdig gebruiken. (De werking is echter beperkt) Als de beperkte functies op de afstandsbediening worden gebruikt, hoort u een geluidssignaal en knippen OPERATION, TIMER en het 3e lampje van de binneneenheid.

[Beperkte functies voor draadloze afstandsbedieningen]

- 10°C WARMTE WERKING
- BUITENEENHEID GELUIDSARME WERKING
- WEEKLIJKSE TIMER
- AAN/UIT TIMER
- PROGRAMMA TIMER
- SLAAP TIMER
- KRACHTIGE WERKING

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

BINNENEENHEID


Open Panel

Het opent op hetzelfde tijdstip van de werking, en sluit wanneer de werking stopt.

- Gelieve niet met de hand of de vingers aan te raken tijdens de open panel openings-/sluitingswerking. Of je vinger kan worden verwond.
- Gelieve de open paneel niet met de hand te bewegen. Het kan leiden tot afbraak, waterdamp kan condenseren in de buurt van de uitlaat lamellen en druppels water kunnen ervan druppelen als je het met geweld te beweegt.
- Gelieve geen objecten op te hangen aan het open paneel, of voorwerpen in het paneel te zetten, terwijl deze open is. Veroorzaakt afbraak.

Rechts-Links luifel

(Achter Airflow Direction Luifel)

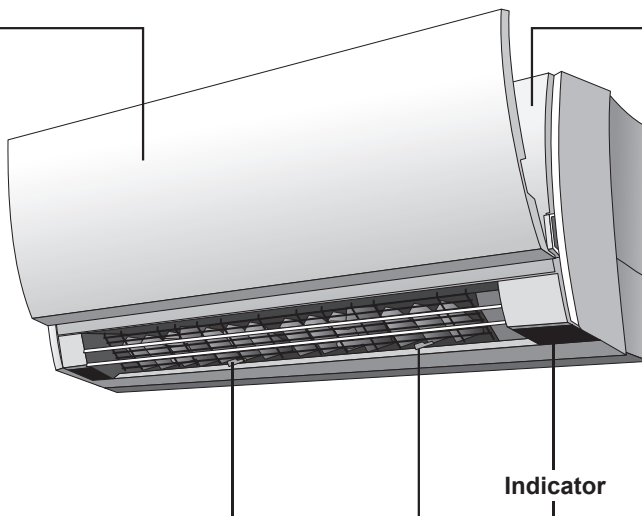

Inlaatrooster

- Voor het werken moet u ervoor zorgen dat het inlaatrooster volledig is afgesloten. (Zie pagina 18.)

Onvolledig sluiten van de inlaatrooster kan een effect hebben op de goede werking of de prestaties van de airconditioner.

Afstandsbediening Signaal Ontvanger & MANUAL AUTO knop

- Wanneer de batterij in de afstandsbediening dood is of de afstandsbediening verloren is, drukt u de MANUAL AUTO knop in en de noodbediening kan hervatten.
- Als de MANUAL AUTO knop gedurende langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, wordt de geforceerde koelfunctie ingeschakeld.
- De geforceerde koelfunctie wordt gebruikt tijdens de installatie Alleen voor gebruik door vakbekwaam onderhoudspersoneel.
- Als de geforceerde koelfunctie per ongeluk wordt ingeschakeld, druk op de START/ STOP knop (ON/OFF) om de werking te stoppen.



OPERATION controlelampje (groen)

Brandt tijdens de normale werking, en knippert langzaam tijdens de automatische ontdooiing.

TIMER controlelampje (oranje)


Als het timer lampje knippert wanneer de timer in werking is, geeft dit aan dat er een fout is opgetreden met de timerinstelling. (Zie pagina 21).

ECONOMY controlelampje (groen)


ECONOMY controlelampje brandt wanneer ECONOMISCHE WERKING en 10 ° C WARMTE WERKING werkt.

Open het aanzuigrooster (zie pagina 18)

Luchtreinigingsfilter

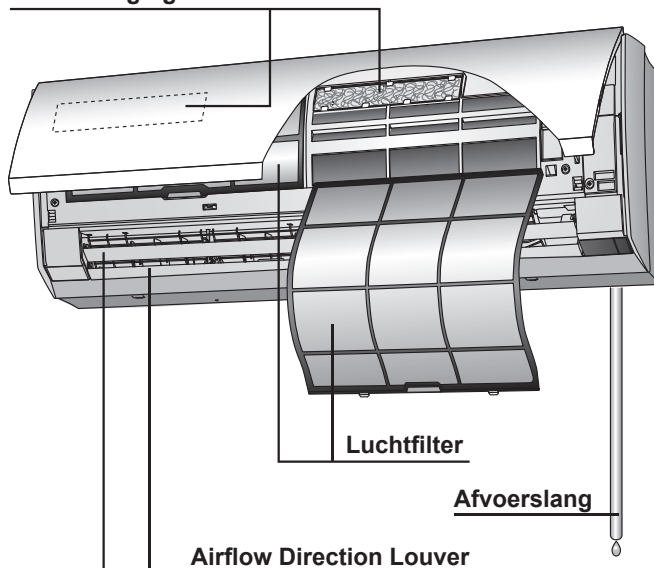

Accessoires van de binneneenheid




Afstandsbediening



Houder voor afstandsbediening



Schroeven




Batteries




Luchtreinigings filters

AFSTANDSBEDIENING

► : Zie pagina

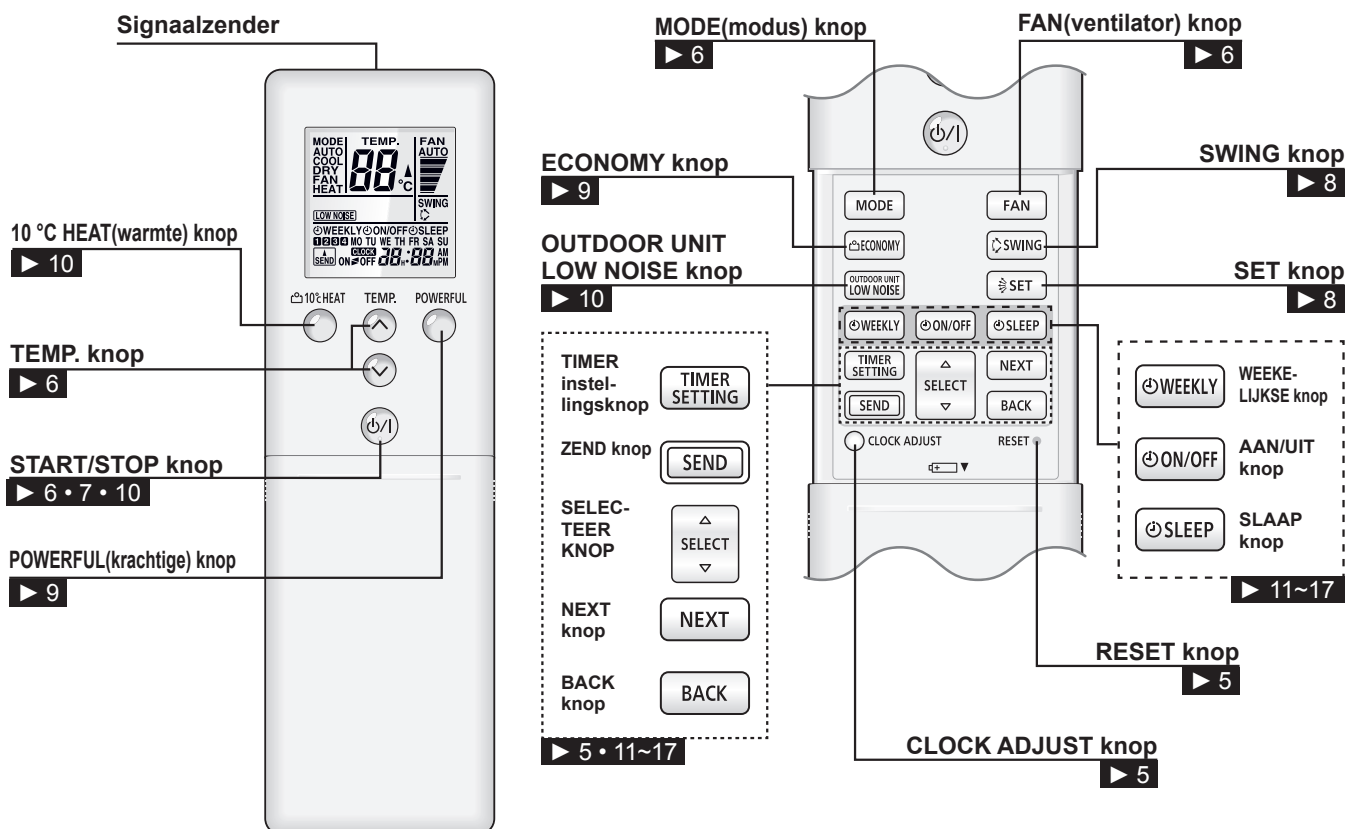

AFSTANDSBEDIENING WEERGAVE

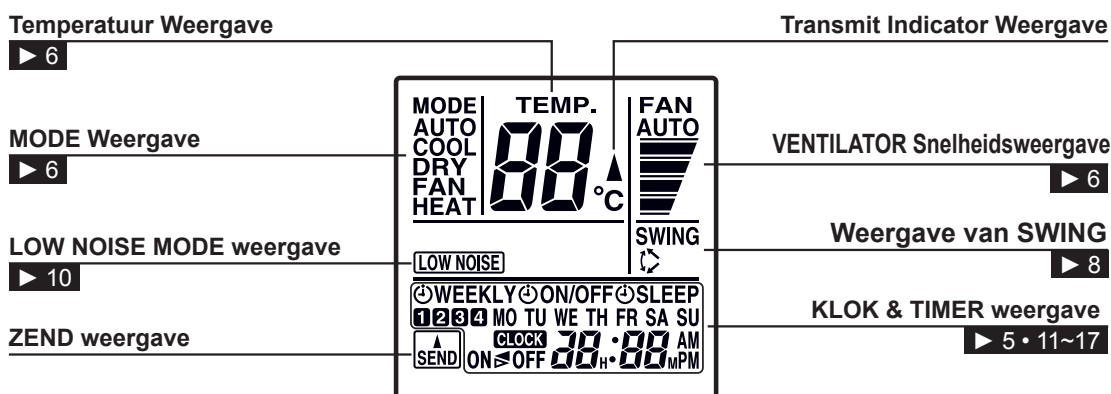


Om uitleg te vergemakkelijken, is de bijbehorende illustratie opgemaakt om alle mogelijke indicatoren te tonen; in feitelijke werking, maar de display zal enkel die indicatoren weergegeven die geschikt zijn voor de huidige bewerking.


■ Over de druk op de knop en het display van de afstandsbediening

Nadat de toets op de afstandsbediening drukt, wordt alleen het geopereerde gedeelte weergegeven totdat de overdracht van het signaal is voltooid. Het is een handige functie om de inhoud van de bewerking gemakkelijk te bevestigen.


Vb.) Wanneer u de vooraf ingestelde temperatuur van 24° C naar 25° C will veranderen tijdens de koelwerking.

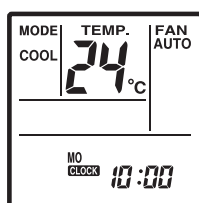

Voordat de knop wordt ingedrukt

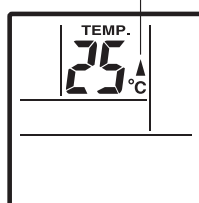

Wanneer de knop wordt ingedrukt

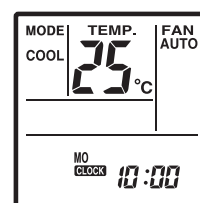

Transmissie voltooid

VOORBEREIDING


Inschakelen

Schakel de beveiligingsschakelaar in

Load Batterijen (R03 / LR03 × 2)


1 Schuif de voorklep om het opstijgen.

Schuif in de richting van de pijl.

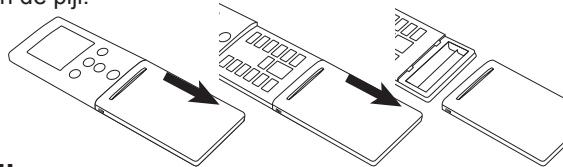

2 Plaats de batterijen.

Zorg ervoor dat de batterij polariteit af te stemmen (+ / -) correct.



3 Sluit de voorklep.

Stel de dag van de week en de huidige tijd

1 Druk op de CLOCK ADJUST toets .

2 Druk op de SELECT knoppen om de dag van de week te selecteren

MO ↔ TU ↔ WE ↔ TH ↔ FR ↔ SA ↔ SU

Druk op de NEXT knop .

3 Druk op de SELECT knoppen om de dag van de week te selecteren.

△ Knop : Druk om de tijd vooruit te zetten.

▽ Knop : Druk om de tijd achteruit te zetten.

(Telkens wanneer de knoppen worden ingedrukt, wordt de tijd gevorderd / teruggedraaid in stappen van 1 minuut, houd de toetsen ingedrukt om de tijd snel te veranderen in stappen van 10 minuten.)

4 Druk op de SEND knop .


De tijd is nu ingesteld en de klok begint te lopen.

- Druk op de SEND knop, wanneer u in de buurt van het apparaat bent. Als je dat doet, wanneer ver van het hoofdtoestel,

De afstandsbediening gebruiken

- De afstandsbediening moet worden gewezen op signaalontvanger om correct te werken.
- Bereik: Circa 6 m.
- Wanneer een signaal correct door de binneneenheid wordt ontvangen, zal een pieptoon te horen zijn.
- Als u geen geluid hoort, druk nogmaals op de afstandsbediening.

Houder voor afstandsbediening

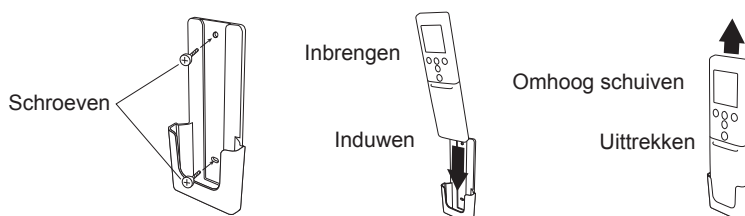

1 De houder monteren.

2 De afstandsbediening plaatsen.

3 De afstandsbediening afhalen (om in de hand te gebruiken).

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat baby's en jonge kinderen niet per ongeluk de batterijen kunnen inslikken.


⚠ OPGELET

- Voorkom dat baby's en jonge kinderen de batterijen per ongeluk zouden inslikken
 - Plaats de afstandsbediening op een plek waar deze niet zal worden blootgesteld aan direct zonlicht of overmatige hitte.
 - Verwijder de batterijen als het product voor een langere periode niet wordt gebruikt.
 - Leg de batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wetten en voorschriften van uw regio.
- Als vloeistof van een lekkende batterij in contact komt met uw huid, ogen of mond, spoel onmiddellijk met water en raadpleeg uw arts.
- Als vloeistof van een lekkende batterij in contact komt met uw huid, ogen of mond, moet onmiddellijk spoelen met water en uw arts raadplegen.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan sterke schokken.
- Giet geen water op de afstandsbediening.
- Probeer niet om droge batterijen op te laden.
- Gebruik geen droge batterijen die zijn opgeladen.

Gebruik alleen het aangegeven type van batterijen.

Gebruik geen verschillende typen batterij of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.

Batterijen kunnen bij normaal gebruik gedurende ongeveer 1 jaar worden gebruikt. Als het bereik van de afstandsbediening aanzienlijk afneemt, vervang de batterijen en druk de "RESET" knop in met behulp van de tip van een balpen of ander klein voorwerp.

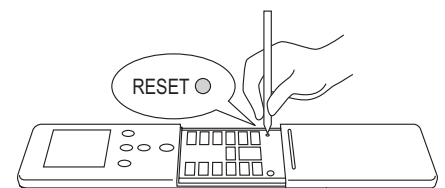

VERBODEN



⚠ OPGELET

- Houd het signaal ontvangende deel weg van verlichting en flatscreen tv-schermen. Het signaal kan niet worden ontvangen in kamers met onmiddellijke tl-lampen (zoals degenen die net als een inverter zijn). In een dergelijk geval moet u contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht.

WERKING

Start de werking

Druk op de **START/STOP** knop .

Het OPERATION controlelampje (groen) van de Binneneenheid brandt.
De airconditioner begint te werken.

De werkingsmodus selecteren

Druk op de **MODE** knop  om de gewenste modus te selecteren.

Telkens op de knop wordt gedrukt, wijzigt de modus in de volgende volgorde.



Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.

De temperatuur instellen

Druk de **TEMP.** knop  .

^ knop: Druk om de temperatuurinstelling te verhogen.

✓ knop: Druk om de temperatuur instelling te verlagen.

● Temperatuurinstelbereik:

AUTO	18-30 °C
KOEL/DROOG	18-30 °C
WARMTE	16-30 °C

De temperatuur kan niet worden gebruikt om de kamertemperatuur in te stellen tijdens de VENTILATOR-modus (de temperatuur verschijnt niet op de afstandsbediening weergave).

Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.

De temperatuur instelling moet worden beschouwd als een standaard waarde, en kan enigszins afwijken van de werkelijke kamertemperatuur.

De ventilatorsnelheid instellen

Druk de **FAN** knop .

Telkens op de knop wordt gedrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de volgende volgorde:



Het volledig display wordt 3 seconden later opnieuw weergegeven.

Wanneer ingesteld op AUTO:

Warmte : De ventilator is ingeschakeld om de warme lucht zo optimaal mogelijk te laten circuleren.

De ventilator werkt echter op een zeer lage snelheid wanneer de temperatuur van de lucht die door de binneneenheid wordt vrijgegeven laag is.

Koeling : Zodra de kamer temperatuur de temperatuurinstelling benadert, verlaagzaam de ventilator.

Wanneer de ruimtetemperatuur dicht bij de ingestelde temperatuur ligt, kan de binnenste kamer ventilator af en toe stoppen, om energie te besparen.


Ventilator : De ventilator draait op de MED ventilatorsnelheid.

SUPER QUIET werking


Het apparaat begint het superstille functie wanneer de FAN knop wordt gebruikt om QUIET te selecteren; de luchtstroom van de binnenunit wordt gereduceerd om een stilere werking te produceren.

● De SUPER QUIET werking kan niet worden gebruik tijdens de ontvochtigingsmodus. (Hetzelfde geldt voor wanneer de ontvochtigingsmodus tijdens de AUTO werking wordt geselecteerd.)

● Tijdens de Super Quiet werking zijn de verwarmings- en koelprestaties enigszins lager. Als de kamer tijdens gebruik van de SUPER QUIET werking niet opwarmt / afkoelt, pas de ventilatorsnelheid van de airconditioner aan.

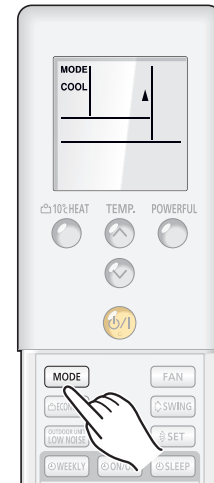

Voorbeeld: Wanneer ingesteld op COOL.

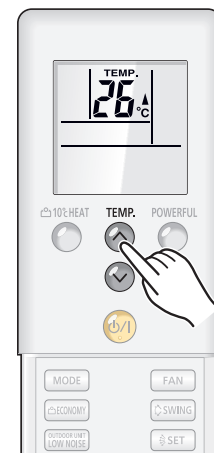

Voorbeeld: Wanneer ingesteld op COOL 26 °C.



Voorbeeld: Wanneer ingesteld op AUTO.

WERKING

Over AUTO CHANGEOVER Operatie


AUTO: ● Als de AUTO (automatische omschakeling) werking voor de eerste keer is geselecteerd, werkt de ventilator gedurende enkele minuten aan een lage snelheid. De binneneenheid detecteert gedurende deze periode de kamertemperatuur en selecteert vervolgens de gepaste werkingsmodus.

Kamertemperatuur is hoger dan de vastgestelde temperatuur in de thermostaatinstelling → Koelmodus of Ontvochtigingsmodus

Kamertemperatuur is in de buurt van de vastgestelde temperatuur in de thermostaatinstelling → Bepaald door de buitentemperatuur

Kamertemperatuur is lager dan de vastgestelde temperatuur in de thermostaatinstelling → Verwarmingsmodus

- Eenmaal de airconditioner de temperatuur in uw kamer op circa de thermostaatinstelling heeft gebracht, wordt de waakwerking geopend. In de waakwerkingsmodus werkt de ventilator op een lage snelheid. Als de kamertemperatuur vervolgens wijzigt, zal de airconditioner opnieuw de gepaste werking (verwarmen, koelen) selecteren om de temperatuur opnieuw op de thermostaatinstelling te brengen.
- Als u het niet eens bent met de modus die automatisch door het apparaat wordt gekozen, selecteer zelf een werkingsmodus (HEAT, COOL, DRY, FAN).

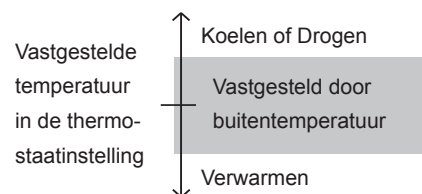

De werkingsmodus selecteren

Verwarmen: ● Om uw kamer te verwarmen.

- Wanneer de verwarmingsmodus is geselecteerd, werkt de airconditioner circa 3 tot 5 minuten op een zeer lage ventilatorsnelheid, waarna de geselecteerde ventilatorinstelling wordt geopend. Deze periode wordt gebruikt om de binneneenheid op te warmen voordat de volledige werking wordt gestart.
- Als de kamertemperatuur zeer laag is, kan ijs op de buiteneenheid worden gevormd, wat tot lagere prestaties kan leiden. Om het ijs te verwijderen zal het apparaat nu en dan automatisch de ontdooicyclus openen. Tijdens de automatische ontdooicyclus knippert het OPERATION (WERKING) controlelampje en wordt de verwarmingsmodus onderbroken.
- Na het starten van de verwarmingsmodus kan het enige tijd duren voordat de kamer warmer wordt.

Koeling: ● Om uw kamer te koelen.

Droog: ● Om uw kamer tijdens het ontvochtigen langzaam te koelen.

- Het is niet mogelijk om de kamer tijdens de ontvochtigingsmodus te verwarmen.
- Tijdens de ontvochtigingsmodus werkt het apparaat op de lage snelheid. Om de vochtigheidsgraad in de kamer aan te passen, zal de ventilator van de binneneenheid nu en dan stoppen met draaien. De ventilator kan tevens op een zeer lage snelheid draaien wanneer de vochtigheidsgraad in de kamer wordt gewijzigd.
- De ventilatorsnelheid kan niet handmatig worden gewijzigd wanneer de ontvochtigingsmodus is geselecteerd.

Ventilator: ● Om de lucht door uw kamer te laten circuleren.

Tijdens Verwarming:

Stel de thermostaat op een temperatuurinstelling in die hoger is dan de huidige kamertemperatuur. De verwarmingsmodus werkt niet als de thermostaat op een lagere waarde is ingesteld dan de huidige kamertemperatuur.

Tijdens Koelen/Drogen:

Stel de thermostaat op een temperatuurinstelling in die lager is dan de huidige kamertemperatuur. De koel- en ontvochtigingsmodus werkt niet als de thermostaat op een hogere waarde is ingesteld dan de huidige kamertemperatuur (in de koelmodus werkt enkel de ventilator).

Tijdens Ventilator:

U kunt het apparaat niet gebruiken om uw kamer te verwarmen en te koelen.

De werking stoppen

Druk op de START/STOP knop .
Het OPERATION controlelampje dooft.

DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN

Verticaal (up-down) richting van de luchtstroom wordt ingesteld door het indrukken van de SET knop van de afstandsbediening. Horizontaal (rechts-links) luchtstroom richting wordt handmatig aangepast, door het verplaatsen van het luchtstroomrooster. In geval van horizontale luchtstroom aanpassingen, start de airconditioner, en zorg ervoor dat de verticale lucht directionele lamellen worden gestopt.

De verticale luchtstroom aanpassen

Druk op de SET knop .

Telkens op de knop wordt gedrukt, zal het richtingsbereik van de luchtstroom als volgt wijzigen:


1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Verschillende luchtstroominstellingen:

1, 2, 3 : Tijdens Koelen / Drogen

4, 5, 6, 7 : Tijdens Verwarming

Het display van de afstandsbediening verandert niet.

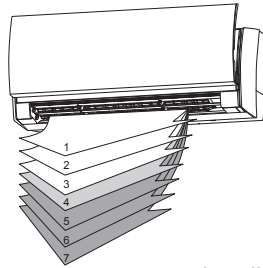


- Gebruik de lucht richting aanpassingen binnen de hierboven aangegeven bereik.
- De verticale luchtstroomrichting wordt automatisch ingesteld zoals weergegeven, volgens de geselecteerde functie.
Tijdens Koelen / Droge: Horizontal flow 1
Tijdens Verwarming: Neerwaartse stroom 6
- Tijdens de AUTO mode operation, voor het eerst een paar minuten na het begin van de werking, de luchtstroom wordt horizontaal op 1; de lucht richting kan niet in deze periode worden aangepast.

De luchtstroom richting instelling zal tijdelijk 1 worden wanneer de temperatuur van de luchtstroom laag is bij de start van de Heating modus.

Rechts-Links Aanpassing

Aanpassen van de rechts-links lamellen.

- Verplaats de rechts-links lamellen om de luchtstroom aan te passen in de richting van uw voorkeur.

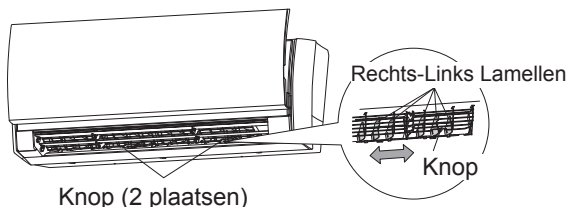

SWING WERKING

Het product beweegt de luchtstroom openingen op en neer om koele of warme lucht rond alle delen van de kamer te verplaatsen.

De SWING werking selecteren

Druk op de SWING knop .

De SWING Weergave "SWING" zal oplichten.

In deze modus zal de Airflow Direction Louvers automatisch zwaaien om de luchtstroom zowel omhoog als omlaag te sturen.

De SWING werking stoppen

Druk nogmaals op de SWING knop .

De SWING Display "SWING" gaat uit.

De richting van de luchtstroom keert terug naar de instelling voordat de schommelfunctie werd geactiveerd.

Over de schommelwerking

Tijdens het koelen/drogen: Swings tussen 1 en 4.

Tijdens Verwarming : Swings tussen 4 en 7.

- De SWING werking kan tijdelijk stoppen wanneer de airconditioner ventilator niet werkt, of bij het werken bij zeer lage snelheden.

! WAARSCHUWING

- Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in de uitlaatpoorten, de interne ventilator draait op een hoge snelheid en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

- Gebruik altijd de SET knop van de afstandsbediening om de richting van de verticale luchtstroom te regelen. De richting handmatig proberen te wijzigen, kan tot een verkeerde werking leiden. Als dit het geval is, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in. Het rooster moet vervolgens opnieuw naar behoren werken.
- In de koel- of ontvochtigingsmodus, plaats het luchtstroomrooster niet in het verwarmingsbereik (4-7) voor meerdere uren, waterdamp kan in de buurt van de uitlaatroosters condenseren en waterdruppels kunnen van de airconditioner druppelen. In de koel- of ontvochtigingsmodus, als het luchtstroomrooster wordt achtergelaten in het verwarmingsbereik voor meer dan 30 minuten, zullen ze automatisch terugkeren naar positie 3.
- Als u de airconditioner in een kamer met baby's, kinderen, bejaarden of zieke personen gebruikt, houd tijdens het instellen rekening met een gepaste richting van de luchtstroom en kamertemperatuur

! OPGELET

- Bij het aanpassen van de Rechts-Links Lamellen, is het noodzakelijk om de verticale (up-down) luifels eerst te stoppen en ervoor te zorgen dat het geheel gestopt is voordat het aanpassen van de richting.

KRACHTIGE WERKING

Het product zal werken op maximaal vermogen, wat handig is als je de kamer snel wilt afkoelen of opwarmen. Schakel de airconditioner eerst in voordat u deze procedure uitvoert.

Gebruik de POWERFUL werking

Druk op de POWERFUL knop  .

Alleen als voor de werking van deze knop, de pieptoon anders is dan de andere.

Krachtige werking start: Piep 3 keer (Pi Pi Pi !) / Andere: Piep 2 keer (Pi Pi !)

Stop de POWERFUL werking

Druk nogmaals de POWERFUL knop  .

Het apparaat keert terug naar de normale werking.

Over POWERFUL werking

Koeling/Drogen ● Krachtige Werkingsmodus wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur gestegen is naar de ingestelde temperatuur of wanneer 20 minuten na het instellen van de POWERFUL Werkingsmodus is verstreken. Dit betekent echter niet dat dit automatisch uitschakeld binnen een bepaalde tijd van het instellen van de POWERFUL Weringsmodus.

Verwarming ● Krachtige Werkingsmodus wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de temperatuur gestegen is naar de ingestelde temperatuur of wanneer 20 minuten na het instellen van de POWERFUL Werkingsmodus is verstreken. Dit betekent echter niet dat dit automatisch uitschakeld binnen een bepaalde tijd van het instellen van de POWERFUL Weringsmodus.

- Windrichting en luchthoeveelheid worden automatisch ingesteld in POWERFUL Werkingsmodus. Wind richting kan worden veranderd door op de knop windrichting aan te passen.
- POWERFUL Werking en ECONOMY werking modes kunnen niet tegelijkertijd worden ingesteld. De functie, wiens knop op de afstandsbediening het laatste is ingedrukt zal prioriteit worden gegeven.
- Als de modus POWERFUL Werking is ingesteld tijdens het instellen van de "LOW NOISE", "LOW NOISE" zal worden uitgevoerd na de POWERFUL Werking eindigt.

ECONOMISCHE WERKING

Schakel de airconditioner eerst in voordat u deze procedure uitvoert.

De ECONOMISCHE werking gebruiken

Druk op de ECONOMY knop  .

Het ECONOMY controlelampje (groen) zal branden. ECONOMY werking begint.

De ECONOMY werking stoppen

Druk nogmaals de ECONOMY knop  .

Het ECONOMY controlelampje (groen) zal uit gaan.

Het apparaat keert terug naar de normale werking.

● **Controlelampje**

OPERATION	TIMER	ECONOMY
		

● : Verlichting ○ : UIT

Over de ECONOMISCHE werking

- Wanneer de ECONOMY werkingsmodus wordt gebruikt, zal de kamertemperatuur iets hoger zijn dan de ingestelde temperatuur in de koelmodus en iets lager zijn dan de ingestelde temperatuur in de verwarmingsmodus.. De ECONOMY modus kan aldus meer energie besparen in vergelijking met de andere modi.
- Bij een maximale uitvoer is de ECONOMY werking circa 70% van de normale koel- of verwarmingswerking.
- In geval van een multi-type airconditioner is de ECONOMY werkingsmodus enkel beschikbaar voor de ingestelde binneneenheid.
- Als de kamer tijdens de besparingswerking onvoldoende koel (of warm) is, selecteer de normale werking.
- Tijdens de waakperiode in de AUTO modus schakelt de airconditioner niet over naar de ECONOMY werking, zelfs al wordt de ECONOMY werking geselecteerd door op de ECONOMY knop te drukken.

10 °C HEAT WERKING

De 10 °C HEAT Werking gebruiken

10°C HEAT

Druk de 10 °C HEAT knop .

Het ECONOMY controlelampje (groen) zal branden.

De 10 °C HEAT Werking stoppen

Druk de START/STOP knop .

Het ECONOMY controlelampje (groen) zal uit gaan.

Dan stopt de operatie.

Over de 10 °C HEAT werking

- De verwarmingsmodus werkt niet als de kamertemperatuur hoog genoeg is.
- De kamertemperatuur kan op 10 °C worden gehouden door op de 10 °C. HEAT knop  te drukken zodat de temperatuur in de kamer niet te laag wordt.
- In geval van een multi-type airconditioner, als een andere binneneenheid wordt gebruikt voor het verwarmen, zal de temperatuur van de kamer waarin de "10°C HEAT" functie actief is toenemen. Wanneer de "10°C HEAT" functie wordt gebruikt, raden wij u aan om alle binneneenheden in de "10°C HEAT" modus te laten werken

In de 10 °C HEAT werking is het enkel mogelijk om de volgende werkingsmodus te gebruiken.

-  SET

● Controlelampje

WERKING

TIMER

ECONOMY



● : Verlichting ○ : UIT

BUITENEENHEID GELUIDSARME WERKING

BUITENEENHEID geluidsarme werking modus reduceert het geluidsniveau van de buiteneenheid door het onderdrukken van de ventilatorsnelheid en de rotatie nummer van de compressor.

Het is effectief wanneer de omgeving stil is, zoals bijvoorbeeld in de nacht.

Om de BUITENEENHEID GELUIDSARME Werking te gebruiken

Druk op de OUTDOOR UNIT LOW NOISE knop .

"GELUIDSARM" verschijnt op het afstandsbedieningsscherm "LOW NOISE".

Om de BUITENEENHEID GELUIDSARME Werking te stoppen

Druk op de OUTDOOR UNIT LOW NOISE knop .

"LAAG, GELUID" verdwijnt op het afstandsbedieningsscherm "LOW NOISE".

Het apparaat keert terug naar de normale werking.

Over BUITENEENHEID GELUIDSARME Werking

- OUTDOOREENHEID geluidsarme werking modus kan worden gebruikt tijdens het koelen, verwarmen en bij automatische bediening. Het kan niet worden gebruikt in de FAN en DRY-modus.
- OUTDOOREENHEID geluidsarme werkingsinstelling wordt opgeslagen, zelfs als de airconditioning is gestopt. Display op de afstandsbediening wordt ook behouden.
- Wanneer de ventilatorsnelheid en het rotatie nummer van de compressor van de buiteneenheid voldoende is verminderd, heeft de BUITENEENHEID geluidsarme werkingsmodus geen verdere verlaging van de snelheid van de ventilator en het rotatie nummer van de compressor.
- Bovendien, als de modus KRACHTIG is ingesteld tijdens het instellen van de "LOW NOISE", "LOW NOISE" zal deze worden uitgevoerd na de krachtige Werking eindigt.
- Wanneer buitentemperatuur hoog is, kan deze niet worden gebruikt, zelfs als deze is ingesteld.
- Wanneer de compressor toerental en ventilatorsnelheid laag genoeg zijn, kan het niet worden gebruikt, zelfs als deze is ingesteld.
- Deze functie kan niet worden gebruikt voor de Multi-type airconditioner. Gelieve los te laten wanneer deze is ingesteld. Anders kan het signaal van de draadloze afstandsbediening niet worden ontvangen.

MANUELE AUTO WERKING

Gebruik de MANUAL AUTO werking in geval de afstandsbediening verloren of niet voorhanden is.

Hoe de bedieningsknoppen op de hoofdeenheid gebruiken

Druk op de MANUAL AUTO knop  langer dan 3 seconden en minder dan 10 seconden op de indicator.

Om de werking te stoppen, drukt u op de MANUAL AUTO knop  voor 3 seconden.

Over de MANUAL AUTO knop , zie pagina 3.

- Als de airconditioner wordt bediend met de bedieningselementen op de MANUAL AUTO knop, zal deze onder dezelfde modus als de AUTO-modus geselecteerd worden op de afstandsbediening (zie pagina 7).

- De ventilatorsnelheid gekozen wordt "AUTO" te zijn en de temperatuur instelling wordt standaard (24 °C).

AAN/UIT TIMER WERKING

- ON TIMER : De airconditioner zal beginnen op het moment dat u hebt ingesteld.
- OFF TIMER : De airconditioner stopt op het moment dat u hebt ingesteld.
- Voordat u de timer-functie gebruikt, er vooral op dat de Afstandsbediening is ingesteld op de juiste actuele tijd.

De ON timer of OFF timer gebruiken

1 Druk de TIMER SETTING knop .

In het begin, zal “⌚ON/OFF” knipperen, dus druk op de knop SELECT  om te kiezen tussen “ON” of “OFF” binnen “⌚ON/OFF”.

Druk op de NEXT knop .

2 SELECT knop voor de gewenste ON tijd of OFF tijd.

3 Druk de SEND knop .

In het geval van de ON timer, zal de airconditioner stoppen.

Als u de instelling halverwege wilt afbreken, drukt u op de TIMER SETTING toets  in plaats van op de SEND knop .

Om de ON timer of OFF timer te annuleren

1 Druk de ON/OFF knop terwijl “⌚ON/OFF” is weergegeven.

2 “⌚ON/OFF” verdwijnt van het scherm.

- Druk de ON/OFF knop  terwijl “⌚ON/OFF” is niet weergegeven om de ON (OFF) timer opnieuw in te stellen voor de tijd dat u de laatste tijd instelt.
- Je kan de WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM TIMER), and SLEEP TIMER niet combineren .



“⌚ON/OFF” • “ON” of “OFF” zal knipperen

De airconditioner uitschakelen wanneer de timer in werking is

Druk op de START/STOP knop .

PROGRAMMA TIMER WERKING

- De programmatimer maakt het mogelijk om de OFF timer en ON timer in één reeks te programmeren. De reeks kan, binnen een periode van 24 uur, 1 overgang van OFF timer naar ON timer, of van ON timer en OFF timer bevatten.
- Voordat u de timerfunctie gebruikt, zorg dat de afstandsbediening op de juiste huidige tijd is ingesteld.

De programmatimer gebruiken

1 Druk de TIMER SETTING knop .

In het begin , zal “ WEEKLY” knipperen, dus druk op de SELECT knop  om te kiezen tussen “ON  OFF” binnen “ ON/OFF”.

Druk op de NEXT-knop  .

2 Druk de SELECT knop om de gewenste ON tijd in te stellen.

Druk op de NEXT-knop  .

3 Druk de SELECT knop om de gewenste ON tijd in te stellen.

4 Druk de SEND knop .

In het geval van de ON timer, zal de airconditioner stoppen.

Als u de instelling halverwege wilt afbreken, drukt u op de TIMER SETTING toets  in plaats van op de SEND knop  .

Om de PROGRAMMA timer te annuleren

1 Druk de ON/OFF knop terwijl “ ON/OFF” is weergegeven.

2 “ ON/OFF” verdwijnt van het scherm.

- Druk de ON/OFF knop  terwijl “ ON/OFF” is niet weergegeven om de ON (OFF) timer opnieuw in te stellen voor de tijd dat u de laatste tijd instelt.
- Run fr gehele combinatie van OFF TIMER en ON TIMER enkel eenmalig. (Een van beide OFF → ON of ON → OFF, eens)
- Van OFF TIMER en ON TIMER, de timer, die de dichtstbijzijnde ingestelde tijd heeft naar de huidige zal eerst uitgevoerd worden. U kunt de werkvolgorde weergeven met de pijlen op het weergavedeel van de afstandsbediening (“” or “”).
- Je kunt niet combineren WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM TIMER), and SLEEP TIMER.
- De PROGRAMMA timer kan niet worden ingesteld voor tijden meer dan 24 uur van tevoren.



Knipperen de “ ON/OFF” • “ON  OFF”.

De airconditioner uitschakelen wanneer de timer in werking is

Druk op de START/STOP knop  .

SLAAP TIMER WERKING

U kunt de OFF TIMER op elk gewenst moment instellen wanneer je gaat slapen.


Het product past de temperatuur aan, geschikt voor het slapen, wat je helpt om comfortabel te slapen.

Zodra u de tijd die u wilt instelt, kunt u gemakkelijk de timer laten lopen vanaf de volgende keer, gewoon door eenmaal op de SLEEP toets te drukken .

Om de SLEEP Timer te gebruiken

- 1 Druk de TIMER SETTING knop** .
“WEEKLY” zal eerst klikkerend weergegeven worden.
Druk de SELECT knop  **om te selecteren “SLEEP”.**
Druk de NEXT knop .

- 2 Druk de SELECT knop**  **om de OFF time te installeren.**

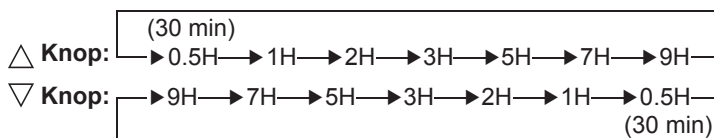

- 3 Druk de SEND knop** .

Als u de instelling halverwege wilt afbreken, drukt u op de TIMER SETTING toets  in plaats van op de SEND knop .

Om de SLEEP Timer te annuleren

- 1 Druk de SLEEP knop**  **terwijl “SLEEP” is weergegeven.**
- 2 “SLEEP” zal verdwijnen van d weergave.**


Over de SLEEP timer

Om overmatige opwarming of afkoeling tijdens de slaap te voorkomen, de SLEEP timer functie wijzigt automatisch de ingestelde temperatuur volgens de ingestelde tijd setting. Wanneer de SLEEP timer is ingesteld, wordt de ingestelde temperatuur automatisch verhoogt 1 ° C per 1 uur.

Tijdens de verwarmingsmodus:

Wanneer de SLEEP timer is ingesteld, wordt de thermostaatinstelling automatisch om de 30 minuten met 1 ° C verlaagd. Eenmaal de thermostaat met 4 ° C is verlaagd, wordt deze thermostaatinstelling gehandhaafd totdat de ingestelde tijd verstreken is. De airconditioner wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.


SLEEP timer instellen

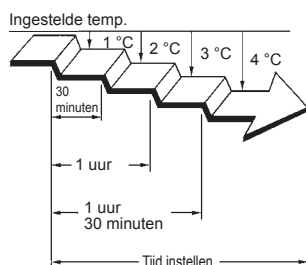

Tijdens de koel-/ontvochtigingsmodus:

Wanneer de SLEEP timer is ingesteld, kan de ingestelde temperatuur automatisch verhoogt worden met 1 ° C per 1 uur. Wanneer de ingestelde temperatuur in totaal 2 ° C wordt verhoogd, wordt de ingestelde temperatuur op dat moment gehandhaafd tot de ingestelde tijd is verstreken, waarna de unit automatisch uitgeschakeld wordt.

SLEEP timer instellen

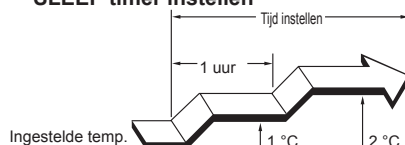

Flikker de “OFF” • “SLEEP”

De airconditioner uitschakelen wanneer de timer in werking is

Druk op de START/STOP knop .

- Wanneer u op de SLEEP knop drukt  terwijl SLEEP niet meer wordt weergegeven, de slaaptimer u de laatste tijd instelde wordt opnieuw vastgesteld.
- De WEEKTIMER, ON / OFF TIMER (timer-programma) en SLEEP TIMER kan niet worden gecombineerd.

WEKELIJKSE TIMER WERKING

Met behulp van in deze gevallen van WEEKLY timer

De "OFF Timer" waarop de operatie zal worden gestopt en de "ON Timer" waarop de operatie zal worden gestart kunnen worden gecombineerd, en maximaal 4 reserveringen (programma 1~4) kunnen worden toegepast voor een dag en 28 reserveringen voor een week. Vooraleer het aanpassen van het programma, past u eerst de week en tijd aan, en dan zend u het naar de airconditioner. Als de week en de tijd niet zijn ingesteld, zal het programma niet worden bediend op de ingestelde tijd. Raadpleeg [Stel de dag van de week en de huidige tijd in] (pagina 5).

Zodra u dit instelt, wordt de ingestelde operatie uitgevoerd op elke dag en elke week.

Voorbeeld van hoe de timer 1 in te stellen

Maandag to Vrijdag

Programma 1 Stel de ON Timer met een temperatuur van 24 ° C voor 7 am. Programma 2 Stel de OFF timer voor 9 uur.


Programma 3 Stel de ON Timer met een temperatuur van 26 ° C in gedurende 5 uur. Programma 4 Stel de OFF timer voor 11 uur.

Zaterdag

Programma 1 ~ 4 Geen timerinstellingen.

Zondag

Als u de OFF-Timer in stelt voor Programma 1 om 9:00, Programma 2 om 11:00, Programma 3 om 17:00, en Programma 4 om 23:00.

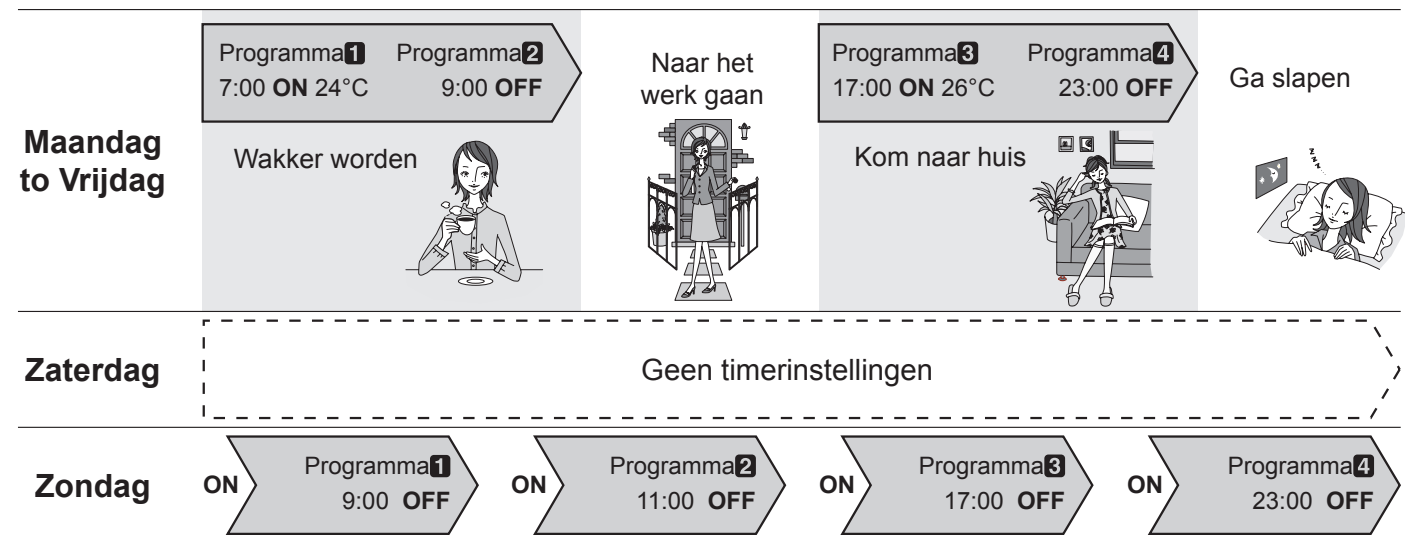

Voorbeeld van hoe de timer 2 in te stellen

U kunt een bepaalde temperatuur in de ON-instelling in WEEKTIMER opgeven.

* U kunt de temperatuur voor Auto, Cool, en droog ingesteld binnen het bereik 18-30 ° C, voor Heat het bereik is 10 of 16-30 ° C. Zelfs als u het product op 10, 16 of 17 ° C, instelt en op Auto, Cool, of droog laat draaien zal het draaien bij 18 ° C.

Tijdens het stookseizoen, zelfs als u gedetailleerde instellingen configureert met de temperatuur laag wanneer er niemand in de kamer is en hoog wanneer er iemand in de kamer is, zal de airconditioning automatisch overschakelen.



Opmerkingen:

- Andere dan de temperatuur instelbewerkingen zullen het zelfde zijn op de laatste maal dat de werking was stopt gezet, zodat Koeling → Opwarming → Koeling → Opwarming soort van werking niet automatisch gezet kunnen worden.
- Als de aan en uit programma's worden ingesteld op hetzelfde tijdstip, zal de air-conditioning het ON programma uitvoeren. Als twee ON programma's op hetzelfde moment worden ingesteld, zal het air-conditioning programma het eerder gestuurde programma lopen.
- Als er een stroomonderbreking is, bijvoorbeeld als gevolg van een stroomstoring tijdens de WEEKLY timerinstelling of een stroomonderbreker shuts it out, zal de interne klok van de air-conditioning onjuist zijn. (Zie pagina 21 Auto Restart) In een dergelijk geval zal de belangrijkste timer lamp u hiervan op de hoogte brengen door te knipperen, dus voert u de afstemming van de tijd en datum uit. (Zie pagina 5 Stel de dag van de week en de huidige tijd in)
- U kunt niet de ON/OFF-timer samen gebruiken met de SLEEP-timer. Wilt u het product op WEEKTIMER draaien nadat de tijd om is na gebruik van de ON / OFF Timer, Programma Timer, of SLEEP Timer binnen de WEEKTIMER, an moet je de WEEKTIMER opnieuw in stellen. (zie pagina 17)

WEKELIJKSE TIMER WERKING

Gebruik de WEEKLY timer werking

1 Druk de **TIMER SETTING** knop  .


Eerst, sinds “ WEEKLY” zal knipperen.

Druk de **NEXT** knop  .



Knipper de “ WEEKLY” .

2 Selecteer het programma en de dag gebruik makend van **SELECT** knop  .

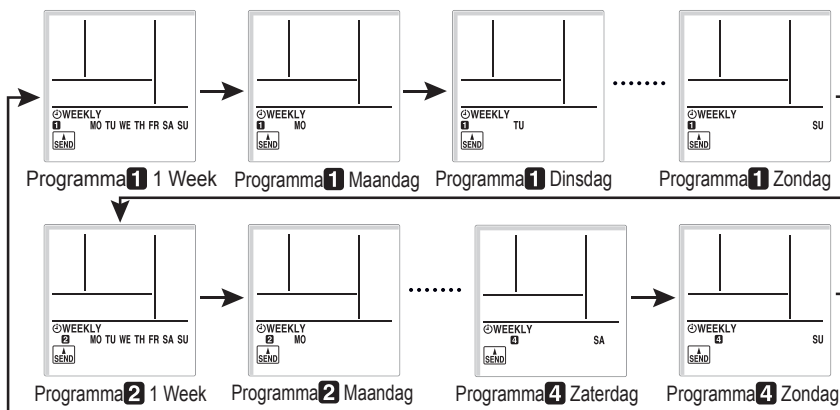


Druk de **NEXT** knop  , wanneer het programma **1~4** en de dag die je wenst in te stellen flinkt.



Het programma en dag van de week / “ ” zal flinken

3 Gerbuik de **SELECT** knop  selecteer de werking met de **ON Timer**, **OFF Timer**, of zonder een timer.

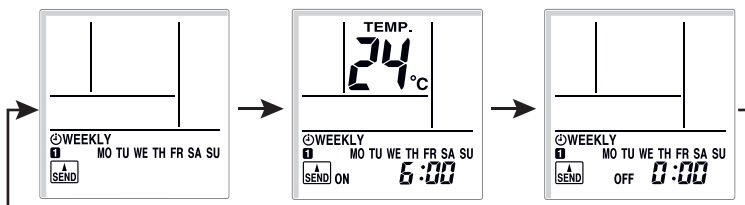

Om te werken zonder een timer

1. Druk op de **NEXT** knop  om terug te gaan naar **2** en configureer de volgende instelling.
2. Druk op de **SEND** knop  om te eindigen

Druk de **NEXT** knop  .



Flikker de “**ON**” of “**OFF**” • “ ”.

WEKELIJKSE TIMER WERKING

4 Druk de **SELECT** knop  om de gewenste ON tijd of OFF-tijd in te stellen.

Als u OFF geselecteerde in een stap 3

1. Druk de **NEXT** knop  om terug te gaan naar stap 2 en configureert u de volgende instelling.
2. Druk de **SEND** knop .

Druk de **NEXT** knop .



De tijdsweergave / "**SEND**" gaat knipperen

5 Druk de **SELECT** knop  om de temperatuur in te stellen.

Als u naar de volgende instelling wilt gaan, drukt u op de **NEXT** knop , terug naar stap 2 en configureer de volgende instelling.

Om de instelling te voltooien, Druk op de knop **SEND** knop .

Als u de instelling halverwege wilt afbreken, drukt u op de **TIMER SETTING** toets  in plaats van op de **SEND** knop .



Het temperatuur scherm / "**SEND**" zal fllikkeren

- Opmerkingen:**
- Bij het annuleren van de WEEKTIMER, selecteert u de Nee Timer operatie in stap 3 Om WEEKLY TIMER Gebruik te gebruiken.
 - Als u wilt terug gaan naar de vorige stap terwijl het configureren van de instellingen, drukt u op de **BACK** knop  om terug te keren naar de vorige stap.
 - Druk op de **SEND** knop , wanneer je dicht bij het hoofdtoestel bent. Als je dat doet, wanneer ver van het hoofdtoestel,

WEKELIJKSE TIMER WERKING

Controleer het schema

1 Druk de **TIMER SETTING** knop  .

Eerst, sinds “WEEKLY” zal knipperen.

Druk de **NEXT** knop  .

2 Check het programma, de dag, en de tijd met de **SELECT** knop  .

3 Druk de **TIMER SETTING** knop  terug naar de normale scherm.




Om de WEEKLY timer te annuleren

1 Druk de **WEEKLY** knop  wanneer “WEEKLY” dit is weergegeven.

2 “WEEKLY” zal verdwijnen van de weergave.

- “WEEKLY” is niet getoond, druk de **WEEKLY** knop  om de WEEKLY TIMER opnieuw in te stellen.
- Je kunt niet combineren WEEKTIMER, ON / OFF TIMER (PROGRAM TIMER), en SLAAPTIMER.

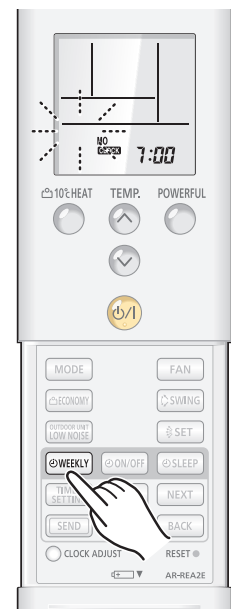


REINIGING EN ONDERHOUD

⚠ OPGELET

- Voordat u dit product schoonmaakt, schakel het uit en ontkoppel het van de voeding.
- Voordat u de airconditioner inschakelt, zorg dat het inlaatrooster volledig is afgesloten.
- Raak de aluminium lamellen van de warmtewisselaar ingebouwd in de binneneenheid niet aan, zo voorkomt u dat u zich verwondt of bezeert bij het onderhouden van het apparaat.
- Stel de binneneenheid niet bloot aan vloeistofinsecticiden of haarspray.
- Sta niet op gladde, ongelijke of onstabiele ondergrond wanneer u het apparaat onderhoudt.

Plaats het inlaatrooster.

1. Het tabblad aan beide zijden van het inlaatrooster wordt naar voren getrokken.

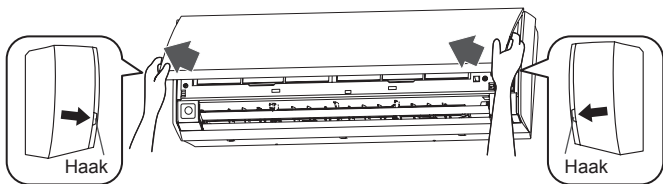


Open niet alleen het Open Panel.


GOED



VERBODEN

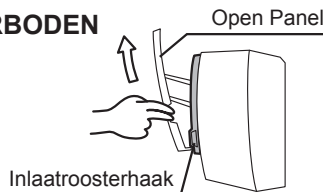

2. Bevestig de Inlaatrooster met de inlaastut

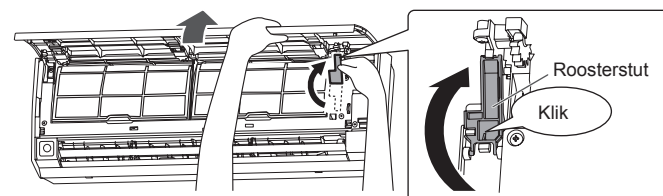


Reiniging van de luchtfilter

1. Verwijder de luchtfilters.

Breng de handgreep van de luchtfilter omhoog, ontkoppel de 2 lipjes aan de onderkant en trek de filter uit.

Luchtfilter handgrepen

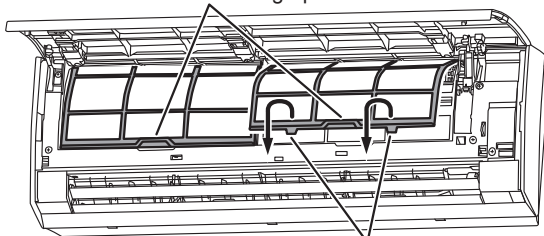


Lucht filter tabs (2 plaatsen)

2. Verwijder het stof met een stofzuiger of door te wassen.

- Verwijder stof van de luchtfilter met behulp van een stofzuiger of was de filter in warm water met een mild schoonmaakmiddel. Als u de filter wast, laat het volledig aan de lucht drogen in een schaduwrijke plaats voordat u het opnieuw installeert.
- Vuil, dat op de luchtfilter ophoopt, zorgt voor een afname van de luchtstroom, lagere bedrijfsprestaties en meer lawaai.
- Maak de luchtfilter om de 2 weken schoon bij normaal gebruik.

3. Vervang de luchtfilters.


Lijn de zijanten van de luchtfilter met het paneel en duw ze volledig in, zorg ervoor dat de 2 onderste lipjes correct teruggedraaid naar hun gaten in het paneel.

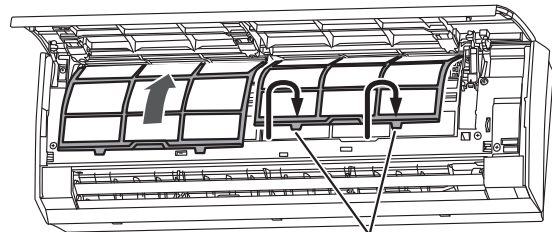

Lucht filter tabs (2 plaatsen)


Sluit het inlaatrooster.

1. Laat de roosterstut.

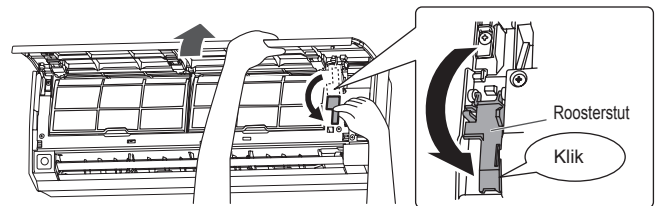

2. Sluit het inlaatrooster.


Druk lichtjes op punt A en punt C tot ze klikken, dan drukt u lichtjes op punt B.

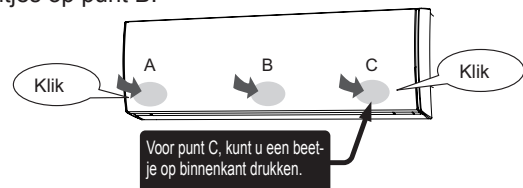

Als de inlaatrooster niet volledig is gesloten, zal de airconditioning niet werken en het lampje knipperen zoals hieronder afgebeeld.

● Controlelampje

OPERATION



TIMER



ECONOMY



☀: Knipperen

- Ten eerste zal de operatie lamp 5 keer knipperen, en dan de timer lamp flash 8 keer, en dit wordt herhaald.
- De Economische Lamp blijft knipperen.
- Sluit het aanzuigrooster stijg.
Wanneer het rooster goed is gesloten, zal het knipperen van de lammeren stoppen en de binneneenheid begint de operatie.
- Bij het sluiten van de inlaatrooster, is het open paneel misschien geopend. Bij deze gelegenheid, kunt u eerst de stroomvoorziening uitschakelen, de open panel zal terugkeren naar een normaal gesloten toestand.

- Als u het apparaat gedurende een lange periode hebt gebruikt, kan er zich vuil binnenin het apparaat ophopen, wat tot lagere prestaties kan leiden. Wij raden aan de binneneenheid regelmatig te inspecteren, in aanvulling op uw eigen reiniging en onderhoud. Voor meer informatie, neem contact op met vakbekwaam onderhoudspersoneel.
- Maak de behuizing van het apparaat niet schoon met water warmer dan 40 °C, agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen zoals benzeen of verdunner.
- Als u het apparaat gedurende langer dan 1 maand niet zult gebruiken, schakel het apparaat eerst gedurende een halve dag op de ventilatorstand in om de interne delen grondig te laten drogen.


REINIGING EN ONDERHOUD

Installeer of Vervang het luchtfilter


1. Open het inlaatrooster en verwijder de luchtfilter.

Raadpleeg de pagina 18.

2. Verwijder de vuile luchtreiniging filters aan de frames van het voorpaneel. (Bij het vervangen)

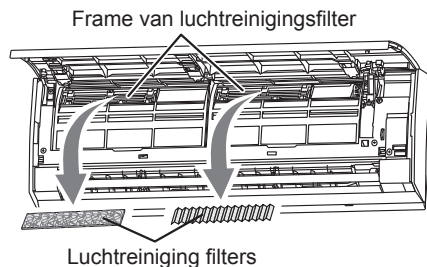

3. Bevestig de nieuwe (of behouden) luchtreiniging filters om het frame van het voorpaneel.

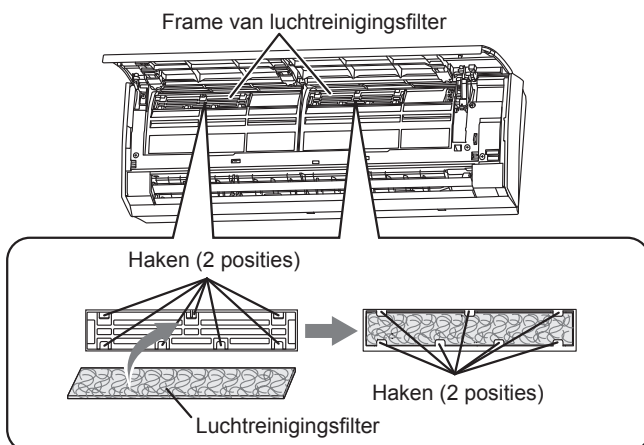

De nieuwe luchtreiniging filters kunnen een van aan de juiste frame of aan de linker frame worden bevestigd.

Vervang de filters door de volgende componenten (worden afzonderlijk verkocht).

- APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
- IONEN-DEODORISERENDE FILTER: UTR-FA16-2

4. Vervang de luchtfilter en sluit het inlaat-rooster.


Zie pagina 18.

About the Air Cleaning Filters

- Wanneer luchtreinigingsfilters worden gebruikt, krijgt u betere resultaten wanneer de ventilatorsnelheid op "Hoog" wordt ingesteld.

[APPLE-catechine FILTER]

(1 vel)



- The Air Cleaning Filters are disposable filters. (Ze kunnen niet worden gewassen of opnieuw worden gebruikt.)
- Gebruik de filters zo snel mogelijk na het openen van de verpakking. (De luchtreinigingsprestaties nemen af wanneer de filters in een open verpakking worden bewaard)
- Vervang de filter over het algemeen om de 3 maanden.

Gelieve koop dedicated luchtreiniging filters (UTR-FA16) (apart verkrijgbaar) om de gebruikte en vuile luchtreinigingsfilters te vervangen.

[ION ontgeuringsfilter (lichtblauw)]

(1 vel)



- The filter should be exchanged about every 3 years so as to maintain the deodorizing effect.
- Het filterframe is geen wegwerpproduct.

Koop de specifieke IONEN-DEODORISERENDE FILTER (UTR-FA13-2) (wordt afzonderlijk verkocht) om de filters te vervangen.

Onderhoud van Geurontledende Filters

Om het deodoriserend effect te behouden, reinig de filter elke 3 maanden op de volgende manier.

(1) Verwijder de filter.

(2) Reinigen met water en droog in de lucht.

- 1) Was de filters met warm water onder hoge druk totdat het oppervlak van de filters met water is bedekt. Gebruik alleen een aangelengd, mild schoonmaakmiddel. Oefen geen druk tijdens het wassen uit, het deodoriserend effect kan afnemen.

- 2) Spoel vervolgens onder de kraan.

- 3) Laat drogen in de schaduw.

(3) Herinstalleer de ontgeurende filter.

Reset Filterindicator (Speciale instelling)

- U kunt deze functie gebruiken als de functie op juiste wijze is ingesteld tijdens de installatie. Vraag geautoriseerd servicepersoneel advies voor het gebruik van deze functie.
- Maak het luchtfilter schoon wanneer de indicatorlamp;

Indicatorlamp ECO-NOMY	3 keer knippert, met een tussenpoze van 21 seconden
------------------------	---

Reset na het schoonmaken de filterindicator door de knop "MANUAL AUTO" op de binnen-unit maximaal 3 seconden in te drukken.

PROBLEEMOPLOSSEN



WAARSCHUWING

In de volgende gevallen moet u de airconditioner onmiddellijk stilzetten en de voeding ontkoppelen door de elektrische hoofdschakelaar uit te schakelen of door de stekker uit het stopcontact te trekken. Raadpleeg vervolgens uw dealer of bevoegd onderhoudspersoneel.

Wanneer het inlaatrooster niet goed is afgesloten kan dat gevolgen hebben voor de juiste werking en de prestaties van de airconditioner.

- Apparaat ruikt of iets brandt of stoot rook uit.
- Er lekt water uit het apparaat.

Voordat u contact opneemt met een reparateur, voer de volgende controles uit:

	Symptoom	Oorzaak	Zie pagina
NORMAAL FUNCTIE	Werkt niet onmiddellijk:	● Als het binneneenheid wordt gestopt en vervolgens onmiddellijk opnieuw wordt gestart, werkt de compressor niet gedurende 3 minuten om het doorbranden van de zekeringen te vermijden. ● Wanneer de elektrische schakelaar wordt uitgeschakeld en opnieuw wordt ingeschakeld, werkt het beveiligingscircuit circa 3 minuten. Het apparaat zal gedurende deze periode niet werken.	—
	Er worden geluiden gehoord:	● Gedurende de werking en direct na het uitschakelen van het apparaat kan het geluid van water dat door de leidingen stroomt te horen zijn. De eerste 2-3 minuten na het inschakelen kunt u tevens het stromen van koelvloeistof horen. ● Tijdens de werking kan een krakend geluid worden gehoord. Dit is het resultaat van een minieme uitzetting en inkrimping van het frontpaneel dat door een wijziging van de temperatuur wordt veroorzaakt.	—
		● Een sissend geluid kan occasioneel tijdens het verwarmen worden gehoord. Dit geluid wordt door het automatisch ontdooiproces veroorzaakt.	21
	Geuren:	● De binneneenheid kan geuren afgeven. Deze geuren worden door kamergeuren (meubilair, tabak, etc.) veroorzaakt, die door de binneneenheid worden aangezogen.	—
	Nevel of stoom komt vrij:	● Een dunne nevel kan tijdens het koelen of ontvochtigen door de binneneenheid worden afgegeven. Dit wordt veroorzaakt door een plotselinge afkoeling van de kamerlucht door de lucht die door de binneneenheid wordt afgegeven, wat tot condensatie en nevelvorming leidt.	—
		● De ventilator van de buiteneenheid kan tijdens het verwarmen worden gestopt en stoom kan uit het apparaat opstijgen. Dit wordt door het automatisch ontdooiproces veroorzaakt.	21
	Luchtstroom is zwak of stopt:	● Als de verwarmingsmodus is ingeschakeld, draait de ventilator op een zeer lage snelheid om de interne delen op te warmen. ● Als de kamertemperatuur tijdens het verwarmen boven de thermostaatinstelling komt, stopt de binneneenheid en draait de ventilator van de binneneenheid op een zeer lage snelheid. Als u de kamer meer wilt verwarmen, stel de thermostaat op een hogere instelling in.	—
		● De binneneenheid zal tijdens het verwarmen tijdelijk stoppen (max. 15 minuten) wanneer het automatisch ontdooiproces in werking treedt. Tijdens de automatische ontdooicyclus, knippert het OPERATION controlelampje.	22
		● Tijdens de ontvochtigingsmodus werkt de binneneenheid op de lage snelheid. Om de vochtigheidsgraad in de kamer aan te passen, zal de ventilator van de binneneenheid nu en dan stoppen met draaien. De ventilator kan tevens op een zeer lage snelheid draaien wanneer de vochtigheidsgraad in de kamer wordt gewijzigd.	7
		● In de SUPER QUIET werking werkt de ventilator op een zeer lage snelheid.	6
		● In het AUTO waakproces draait de ventilator op een zeer lage snelheid.	7
		● In geval van een multi-type eenheid, als er meerdere eenheden in een verschillende werkingsmodus werken, zoals hieronder weergegeven, zullen de eenheden die later worden ingeschakeld stoppen en knippen het OPERATION controlelampje (groen). Verwarmingsmodus en koelmodus (of ontvochtigingsmodus) Verwarmingsmodus en ventilatormodus	22
		● Tijdens Heating functie kan water worden geproduceerd uit de buiteneenheid als gevolg van Automatic ontdooiingsmodus.	21
	Water stroomt uit de buiteneenheid:	● Tijdens Heating functie kan water worden geproduceerd uit de buiteneenheid als gevolg van Automatic ontdooiingsmodus.	21

Wanneer het filterteken is ingesteld, zal de LED-lamp misschien knipperen. Raadpleeg in dat geval "Reset Filterindicator (Speciale instelling)".

PROBLEEMOPLOSSEN

	Symptoom	Artikelen om te controleren	Zie pagina
BEKIJK EENS MEER	Werkt helemaal niet:	● Is de beveiligingsschakelaar uitgeschakeld? ● Is er een stroomonderbreking? ● Is de zekering doorgebrand of is de beveiligingsschakelaar geactiveerd?	—
		● Is de inlaatrooster volledig gesloten?	18
		● Is de timerfunctie actief?	11 - 17
		● Is multi-type airconditioner ingesteld op "LOW NOISE" met de draadloze afstandsbediening?	10
	Zwakke prestaties tijdens het koelen (of verwarmen):	● Is de luchtfilter vuil? ● Is het luchtinlaatrooster of luchtuitlaatrooster verstopt? ● Hebt u de kamertemperatuurinstellingen (thermostaat) juist aangepast? ● Staat er een raam of deur open? Tijdens het koelen, is er een raam die fel zonlicht binnenlaat? (Doe de gordijnen dicht.) ● Tijdens het koelen, bevinden er zich verwarmingstoestellen, computers of veel mensen in de kamer?	—
		● Heeft GELUIDSARME BUITENEENHEID niet ingesteld?	10
		● Is het apparaat in de SUPER STILLE werking ingesteld?	6
	Het apparaat werkt niet volgens de instellingen van de afstandsbediening:	● Zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg? ● Zijn de batterijen in de afstandsbediening leeg?	5

Als het probleem aanhoudt na het uitvoeren van deze controles, of als u brandende geuren merkt, of het OPERATION controlelampje en het timer-controlelampje knippert en ECONOMIE controlelampje knippert snel. Ogenblikkelijk buiten werking, zet de elektrische hoofdschakelaar en raadpleeg een servicetechnicus.

GEBRUIKSTIPS

Werking en vermogen

Verwarmingsvermogen

- De verwarmingsmodus werkt volgens het warmtepomp-principe, waarbij warmte uit de buitenlucht wordt opgenomen en vervolgens in de binnenruimte wordt afgegeven. De bedrijfsprestaties nemen aldus af naarmate de buitentemperatuur zakt. Als u het gevoel hebt dat het apparaat onvoldoende warmte produceert, raden wij u aan om deze airconditioner in combinatie met een ander verwarmings-toestel te gebruiken.
- De verwarmingsmodus warmt de volledige ruimte op door de lucht in de ruimte te laten circuleren. Na het inschakelen van de warmtepomp-airconditioner kan het aldus enige tijd duren voordat de kamer is verwarmd.

Microcomputer-gestuurd automatisch ontdooien

- Als de verwarmingsmodus bij een lage buitentemperatuur en hoge vochtigheid wordt gebruikt, kan er ijs op de buiteneenheid worden gevormd waardoor de prestaties afnemen. Om dit te vermijden is deze airconditioner uitgerust met een microcomputer-gestuurde automatische ontdooifunctie. Als vorst vormt, zal de airconditioner tijdelijk stoppen, en het ontdooien circuit zal kort (Max.15 minuten) te bedient worden. Tijdens de automatische ontdooicyclus, knippert het OPERATION controlelampje (groen).
- Na verhittingshandelingen stoppen, als vorst vormt op de buiteneenheid, zal de eenheid automatische ontdooiing starten. De buiteneenheid zal na enkele minuten automatisch worden uitgeschakeld.

AUTO Restart (Automatisch herstarten)

In geval van een stroomonderbreking

- De voeding naar de airconditioner wordt onderbroken door een stroomonderbreking. De airconditioner wordt automatisch op de vorige modus ingeschakeld wanneer de voeding is hersteld.
- Als er een stroomstoring optreedt tijdens TIMER besturings-systeem, wordt de timer gereset en de binneneenheid zal op de nieuwe tijdsinstelling beginnen (of stoppen) met de operatie. Als deze timerfout optreedt, knippert het TIMER controlelampje (zie bladzijde 3).
- Het gebruiken van elektrische apparaten (elektrisch scheerapparaat, etc.) in de buurt van de draadloze radiozender kan de werking van de airconditioner verstoren. Als dit zich voordoet, schakel de beveiligingsschakelaar tijdelijk uit, schakel opnieuw in en gebruik de afstands Bediening om de werking te hervatten.

Multi-type airconditioner

Deze binneneenheid kan worden aangesloten op een multi-type buiteneenheid. De multi-type airconditioner geeft de mogelijkheid om verschillende binneneenheden in verschillende ruimten te laten werken. De binneneenheden kunnen tegelijkertijd worden gebruikt, elke eenheid in z'n eigen modus.

Gelijktijdig gebruik van meerdere eenheden

- Tijdens het gebruiken van een multi-type airconditioner kunnen er meerdere binneneenheden tegelijkertijd worden gebruikt. Als er echter twee of meerdere binneneenheden van eenzelfde groep tegelijkertijd worden gebruikt, zullen de koel- en verwarmingsprestaties lager zijn dan wanneer er slechts één binneneenheid gebruikt wordt. Als u echter tegelijkertijd meer dan 1 binneneenheid voor koeling wenst te gebruiken, gebruik ze dan vooral 's nachts of op een ander tijdstip wanneer er minder uitvoer vereist is. Wanneer u meerdere binneneenheden gelijktijdig voor verwarming wenst te gebruiken, gebruik deze met extra verwarmingstoestellen in de kamer.
- Seizoensgebonden omstandigheden, de buitentemperatuur, de indeling van de kamers en het aantal aanwezige personen kunnen de werkingsprestaties tevens doen afwijken. We bevelen aan dat u meerdere werkingspatronen probeert om de verschillende verwarmings- of koelprestaties van uw binneneenheden te weten te komen en deze te vinden die het best met de levensstijl van uw familie overeenstemt.
- Als u merkt dat er één of meerdere binneneenheden bij een gelijktijdige werking lagere koel- of verwarmingsprestaties leveren, bevelen we aan dat u de gelijktijdige werking van de verschillende binneneenheden stopt.
- De werking kan in de volgende werkingsmodi plaatsvinden.
Als de binneneenheid wordt ingesteld op een werkingsmodus die niet uitgevoerd kan worden, knippert het OPERATION controlelampje (groen) op de binneneenheid (1 seconde aan, 1 seconde uit) en gaat de binneneenheid in stand-by.
Verwarmingsmodus en koelmodus (of ontvochtigingsmodus)
Verwarmingsmodus en ventilatormodus
- De werking kan in de volgende werkingsmodi plaatsvinden
Koelmodus en ontvochtigingsmodus
Koelmodus en ventilatormodus
Ontvochtigingsmodus en ventilatormodus
- De modus (verwarmen of koelen (droog) modus) van de buiteneenheid wordt bepaald door de modus van de buiteneenheid die voor het eerst werd geopereerd. Als de binneneenheid in de ventilatormodus werd ingeschakeld, wordt de werkingsmodus van de buiteneenheid niet bepaald.
Bijvoorbeeld, als de binneneenheid (A) werd ingeschakeld in de ventilatormodus en de binneneenheid (B) vervolgens werd ingeschakeld in de verwarmingsmodus, werkt de binneneenheid (A) tijdelijk in de ventilatormodus. Maar wanneer de binneneenheid (B) start met werken in de verwarmingsmodus, begint het OPERATION controlelampje (groen) voor binneneenheid (A) te knipperen (1 seconde aan, 1 seconde uit) en gaat de binneneenheid vervolgens in stand-by. De binneneenheid (B) blijft in de verwarmingsmodus werken.

Mededeling

- Tijdens het gebruik van het verwarmingsbedrijf, zal de buiteneenheid af en toe beginnen met het ontdooien gedurende korte perioden. Als de gebruiker tijdens het ontdooiproces de binneneenheid opnieuw op verwarmen instelt, wordt het ontdooiproces verder gezet en start het verwarmen na het beëindigen van het ontdooiproces. Het kan aldus enige tijd duren voordat warme lucht wordt vrijgegeven.
- Ijdens de verwarmingsmodus kan de bovenkant van de binneneenheid warm worden, dit komt omdat er koelmiddel door de binneneenheid stroomt, zelfs nadat deze is uitgeschakeld. Dit is geen storing van het apparaat.